YP-S5

uuden MP3
Käyttöopas

Kaikki on mahdollista

Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.

Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

uuden MP3-soittimesi ominaisuudet

Hyvännäköinen. Älykäs. Luotettava. Täynnä hauskoja ominaisuuksia. Uusi MP3-soittimesi on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Uuden tekniikan ansiosta äänen ja kuvien laatu on erittäin hyvä ja pelit ovat täynnä toimintaa. Tulet huomaamaan, että uutta MP3-soittimestasi on iloa esimerkiksi kuntoillessa, musiikkia ladatessa, videoita katsellessa, pelejä pelatessasi tai vaikkapa FM-radiota kuunnellessa.
Kun kerran aloitat soittimen käytön, et enää halua luopua siitä.

KORKEALAATUINEN STEREOKAIUTIN

Soittimessa on ulosliukuvat stereokaiuttimet.

TODELLISTA MULTIMEDIAA

Tämä laite on paljon muutakin kuin pelkkä MP3-soitin. Sen avulla voi katsella kuvia, tekstiä ja videoita sekä kuunnella FM-radiota. Sisäänrakennetun langattoman Bluetooth-tekniikan ansiosta MP3-soittimesta tulee mediakeskus.

KOSKETUSSELAUS

Voit liikkua valikoissa kosketusalueen avulla.

MUOTOILU JA TOIMIVUUS

Laite on toki hyvännäköinen. Silti sitä on myös helppo pidellä ja käyttää.

PIDENNETYT TOISTOAJAT JA LYHENNETYT LATAUSAJAT

Täyteen ladatulla akulla voi toistaa jopa 24 tuntia musiikkia tai 4 tuntia videota (kun käytetään kuulokkeita).
Tiedostojen latausajat ovat tätä lyhyempiä. Soittimessa USB 2.0 -ominaisuus, joten se on huomattavasti sellaisia malleja nopeampi, joissa on USB 1.1 -ominaisuus.

ÄÄNENLAATUA

Uusi MP3-soittimesi sisältää DNSe™ (Digital Natural Sound engine) -toiminnon. Kyseessä on Samsungin ainutlaatuinen äänitekniikka, jonka avulla äänestä saadaan täyteläistä ja syvää. Kuuntelukokemus on elämys.

turvallisuustietoja

Tämän käyttöoppaan kuvakkeiden ja merkkien selitykset:

VAARA	Osoittaa, että kyseessä on hengenvaara tai vakavan loukkaantumisen vaara.
VAROITUS	Osoittaa, että kyseessä on loukkaantumisvaara tai materiaalisten vahinkojen vaara.
VAROITUS	Voit vähentää MP3-soittimen käyttöön liittyviä tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja vammautumisvaaroja noudattamalla näitä turvallisuusohjeita:
HUOMAUTUS	Osoittaa soittimen käyttöön liittyviä vihjeitä tai viitesivuja, joista voi olla apua.

	ÄLÄ tee näin.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Ohjeita tulee noudattaa tarkasti.
	Irrota virtapistoke pistorasiasta.
	Ota yhteyttä huoltoon.

Näiden varoitusten tarkoituksena on estää loukkaantumiset. Noudata ohjeita tarkasti. Lue tämä osa ja säilö se sitten varmaan talteen tulevia lukukertoja varten.

turvallisuustietoja

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka käytät mp3-soitinta oikein. Lue käyttöopas huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi tai soitinta.Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin:

SUOJELE ITSEÄSI

- Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.

VAROITUS

- Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen. Jos laite kastuu, älä kytke siihen virtaa, sillä voit saada sähköiskun. Ota sen sijaan yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.

VAROITUS

- Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajatautoa tai moottoripyörää. Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden jalisäksi se on laitonta joillakin alueilla.
  Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä tai lenkkeiltäessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.
- Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokejohto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai kävelet.

VAARA

- Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

SUOJELE ITSEÄSI

VAARA

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia kuulovaurioita. Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu. Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 desibeliä ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä). On erittäin suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on yleensä alle kaksi kolmasosaa enimmäistasosta).
- Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

SUOJAA MP3-SOITTIMESI

- Älä jätä soitinta paikkoihin, joissa lämpötila on yli 35 °C, kuten saunaan tai pysäköityyn autoon.
- Älä pudota soitinta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa.
- Älä aseta soittimen päälle mitään painavaa.
- Estä vieraiden esineiden ja pölyn pääsy laitteen sisään.
- Älä vie laitetta magneettisten esineiden läheisyyteen.

- Varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
- Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.

VAROITUS

- Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.

VAROITUS

- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai soittimen vaurioitumiseen.

HUOMAUTUS

- Jos tulostat tämän käyttöoppaan, suosittelemme, että tulostat sen värillisenä ja valitset “Fit to Page” (Sovita arkille) -valintaruudun, jotta opasta on helpompi lukea.

sisällysluettelo

PERUSTOIMINNOT 10

10 **Toimituksen sisältö**
11 **MP3-soitin**
14 **Näytöt**
17 **Kosketuspainikkeen käyttäminen**
17 **Kaiuttimien käyttäminen**
18 **Akun lataaminen**
19 **Akun käsitteleminen**
19 **Virran kytkeminen ja katkaiseminen**
20 **Musiikin toistaminen**
20 **Äänenvoimakkuuden säätäminen**
21 **Painikkeiden poistaminen käytöstä**
21 **Tiedostojen selaaminen tiedostoselaimen avulla**
22 **Tiedostojen poistaminen “Tiedostoselain"**
23 **Asetusten ja valintojen muuttaminen**
23 Valikkotyylin asetukset
24 Ääniasetukset
25 Näyttöasetukset
26 Kieliasetukset
27 Aika-asetukset
28 Järjestelmäasetukset
30 **Järjestelmän nollaaminen**

SAMSUNG MEDIA STUDIO 31

31 **Tietokoneen järjestelmävaatimukset**
32 **Samsung Media Studion asentaminen**
33 **Tiedostojen siirtäminen soittimeen Samsung Media Studion avulla**

sisällysluettelo

MUSIIKIN KUUNTELEMINEN
36

36 Kuunteleminen luokittain
38 Toiston keskeyttäminen
38 Hakeminen raidan sisällä
38 Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen
38 Edellisen raidan toistaminen
38 Seuraavan raidan toistaminen
39 Toistoluettelon luominen samsung media studion avulla
39 Toistoluettelon luominen
40 Musiikkitiedostojen lisääminen itse luotuun toistoluetteloon
41 Toistoluettelon siirtäminen soittimeen media studion avulla
42 Toistoluettelon luominen mp3-soittimella
43 Toistoluettelon toistaminen
44 Tiedoston poistaminen toistoluettelosta
44 Kaikkien tiedostojen poistaminen toistoluettelosta
45 Musiikkivalikon käyttäminen

VIDEOIDEN KATSELU
54

54 Toiston keskeyttäminen
55 Haluttuun kohtaan siirtyminen
55 Edellisen videotiedoston toistaminen
55 Seuraavan videotiedoston toistaminen
56 Videovalikon käyttäminen

sisällysluettelo

KUVIEN KATSELU 58

58 Kuvien katselu
59 Kuvavalikon käyttäminen

FM-RADION KUUNTELEMINEN 63

63 Mykistystoiminnon käyttäminen
64 FM-asemien hakeminen
65 FM-radiovalikon käyttäminen

DATACAST-LÄHETYKSET 74

74 Kanavan rekisteröiminen
75 Uuden kanavaryhmän luominen
75 Datacast-lähetyksen siirtäminen <Media Studio>-ohjelman avulla
76 Datacast-lähetysten tarkasteleminen

ERIKOISVARUSTELU 77

77 Tekstin lukeminen
78 Tekstivalikon käyttäminen
81 Sanelin
82 Sanelin käyttäminen
83 Videopelien pelaaminen
85 Hälytyksen asettaminen
88 Maailmankellon tarkasteleminen
89 Musiikin kuunteleminen ulkoisesta laitteesta kaiuttimien avulla

sisällysluettelo

BLUETOOTHIN KÄYTTÄMINEN 90

90 Mikä on Bluetooth?
92 Bluetooth-stereokuulokkeiden käyttäminen
95 Bluetooth-matkapuhelimen käyttäminen
101 Tiedostojen siirtäminen Bluetooth-laitteeseen ja -laitteesta
106 Bluetooth-valikon käyttäminen
107 Bluetooth-asetukset

VIANMÄÄRITYS 109

109 Vianmääritys

LIITE 113

113 Valikkopuu
114 Tekniset tiedot
116 Lisenssi

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Uuteen mp3-soittimeesi kuuluvat seuraavat varusteet. Jos toimituksesta puuttuu jokin varuste, ota yhteyttä Samsung-asiakaspalveluun.

Soitin

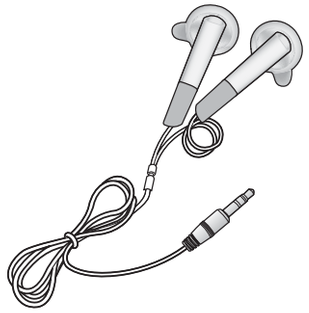

Kuulokkeet

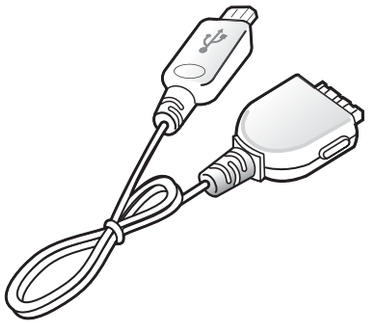

USB-kaapeli

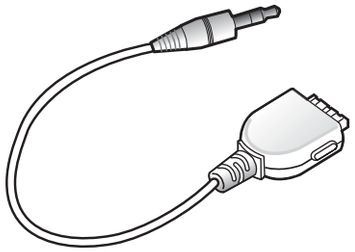

Audiotulokaapeli

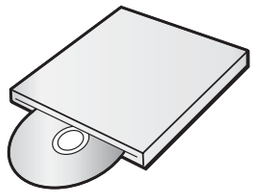

Asennus-CD

Pakkauksessa olevat varusteet voivat olla hieman erinäköisiä kuin oppaan kuvissa.

MP3-SOITIN

Virta- ja lukituskytkin ⏻ HOLD ▸

Kytkin toimii virtakytkimenä, kun siirrät sitä vastakkaiseen suuntaan nuoleen verrattuna ja pidät kytkintä painettuna.

Voit lukita painikkeen toiminnot siirtämällä kytkimen nuolen osoittamaan suuntaan.

Näyttö

Kaiuttimet

MP3-SOITIN (Jatkuu)

Nämä ovat kosketuspainikkeita.

Paluupainike
Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla tätä painiketta. Paina painiketta jonkin aikaa, jos haluat siirtyä päävalikkoon.

Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
Voit lisätä äänenvoimakkuutta tai siirtyä ylempään kohteeseen tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta.

Vasen tiedostoselainpainike
Voit siirtyä edelliseen raitaan tai valikkoon tai toistaa nykyisen raidan alusta napauttamalla tätä painiketta. Voit selata raitoja nopeasti painamalla tätä painiketta jonkin aikaa.

Toisto/tauko, valintapainike
Voit toistaa tai valita taukotilan sekä siirtyä seuraavaan näyttöön napauttamalla tätä painiketta.

Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
Voit pienentää äänenvoimakkuutta tai siirtyä alempana olevaan kohteeseen tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta.

Oikea tiedostoselainpainike
Voit siirtyä seuraavaan raitaan tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta. Voit selata raitoja nopeasti painamalla tätä painiketta jonkin aikaa.

Valikkopainike
Saat valikkonäytön esiin napauttamalla tätä painiketta.

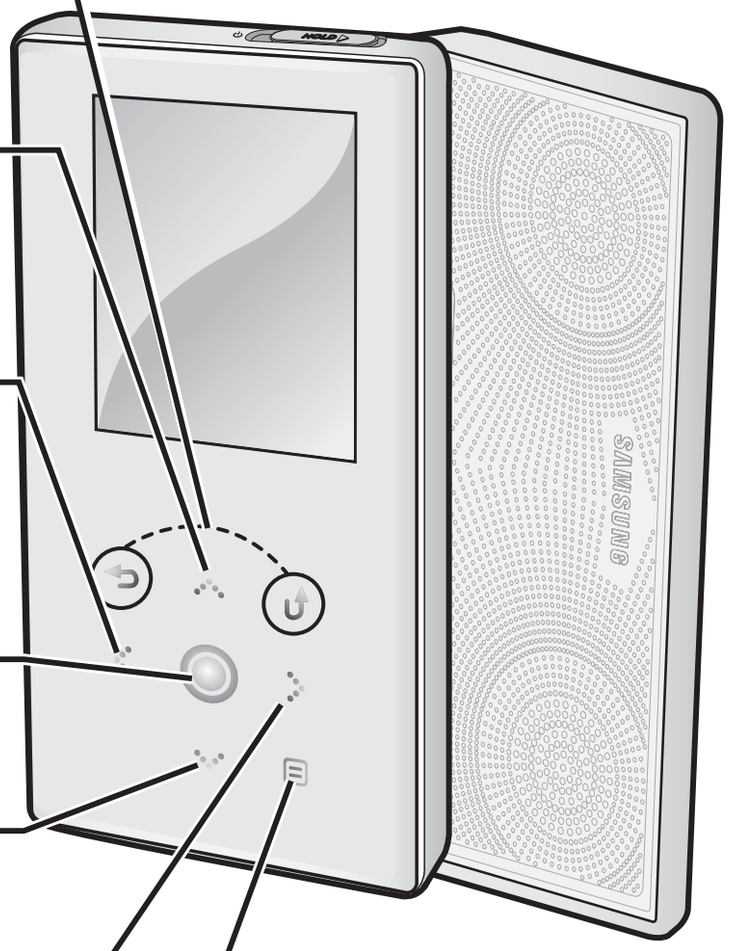

MP3-SOITIN (Jatkuu)

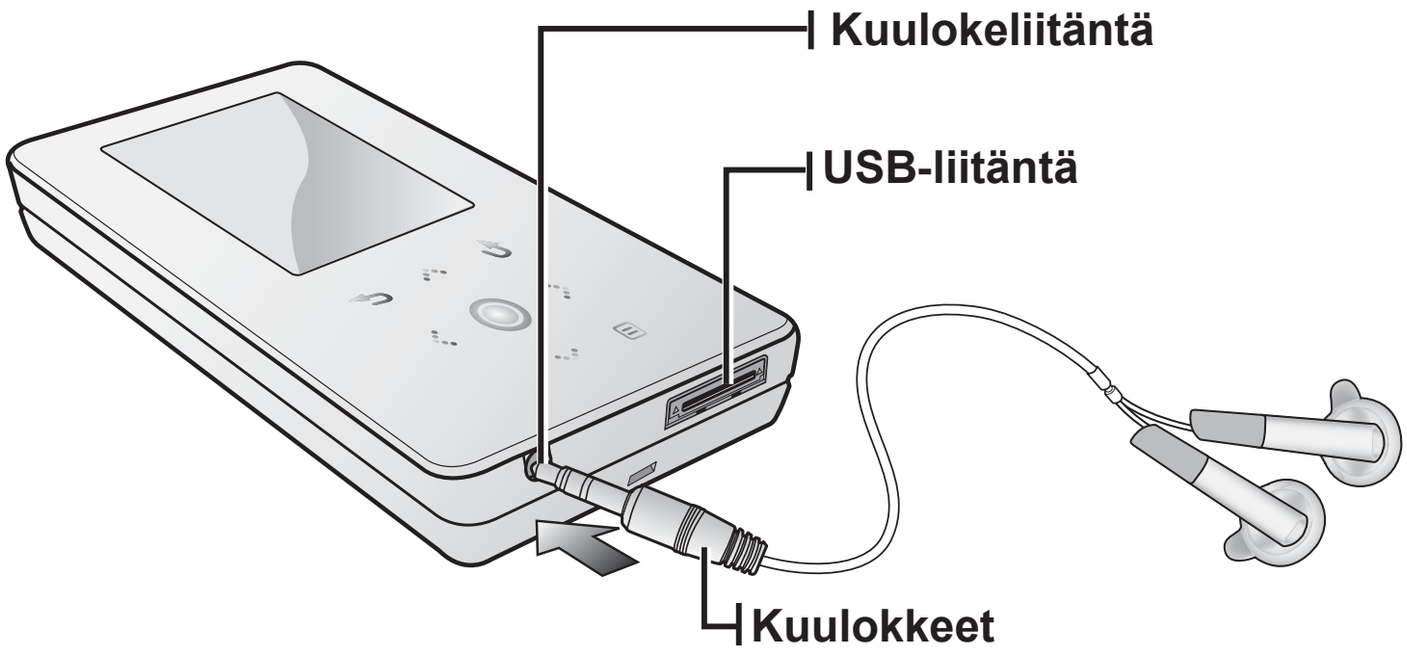

Merkitä “L” vasemmassa kuulokkeessa ja “R” oikeassa kuulokkeessa. Toimii myös MP3-soittimen FM-radion antennina.

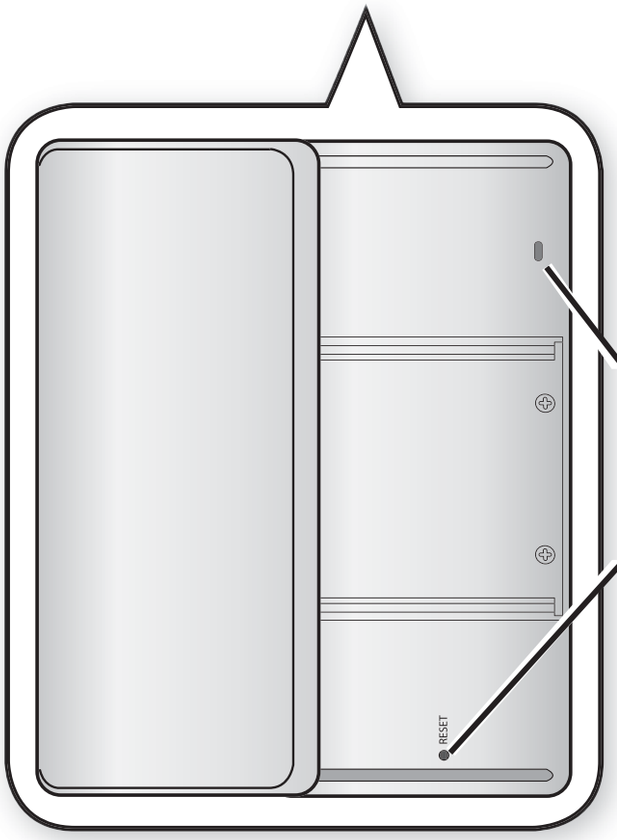

Mikrofoni

<Reset> (Resetointi) -reikä

Jos soittimessa ilmenee toimintahäiriö, palauta järjestelmän asetukset painamalla reset-aukkoa jollakin teräväkärkisellä esineellä.

NÄYTÖT

Musiikki

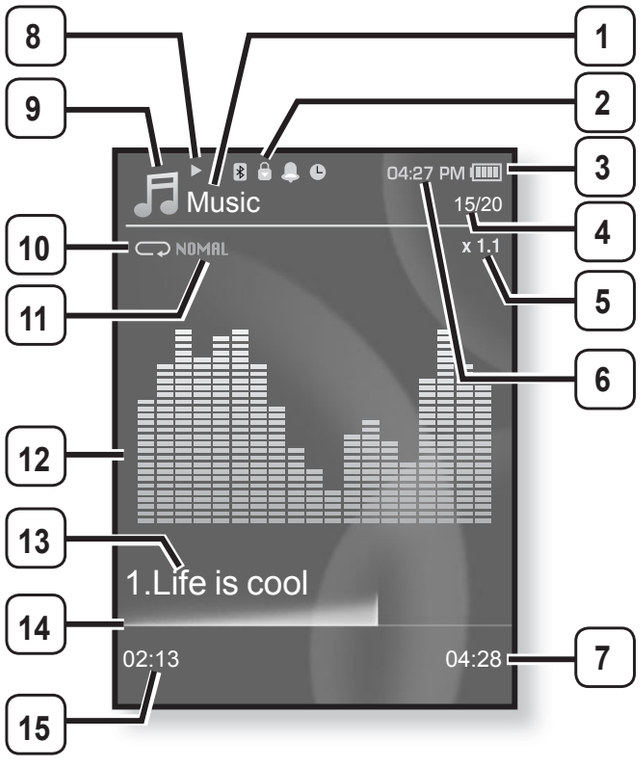

1	Ylävalikon ilmaisin
2	Bluetoothin, lukituksen, hälytyksen ja uniajastimen ilmaisin
3	Akun varaus
4	Nykyinen raita / raitojen kokonaismäärä
5	Toistonopeuden ilmaisin
6	Kellonaika
7	Kokonaistoistoaika
8	Toisto/tauko, hakuilmaisin
9	Musiikkitilan ilmaisin
10	Toistotilan ilmaisin
11	DNSe-tilan ilmaisin
12	Musiikintoistonäyttö
13	Raidan nimi
14	Toiston edistyminen
15	Nykyinen toistoaika

HUOMAUTUS

- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.

NÄYTÖT (Jatkuu)

Video

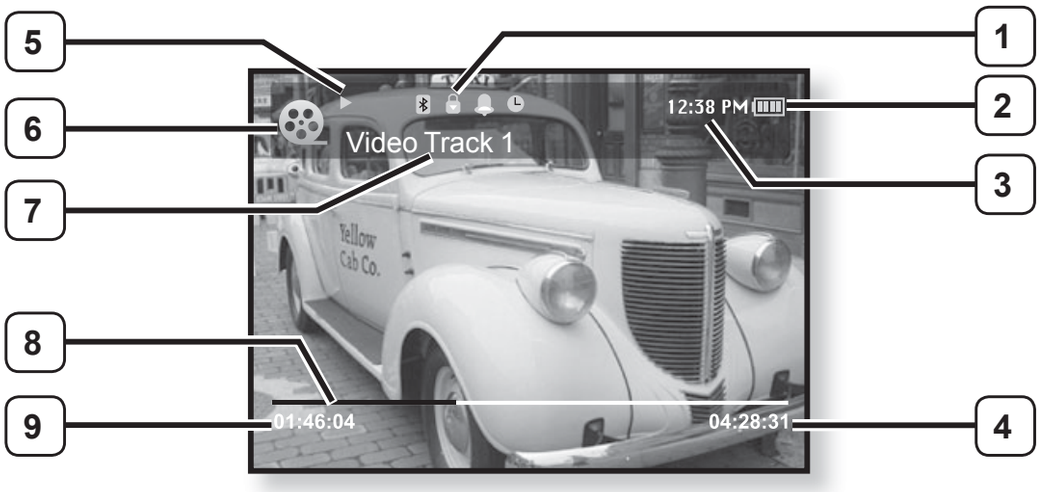

1	Bluetoothin, lukituksen, hälytyksen ja uniajastimen ilmaisin	6	Videotilan ilmaisin
2	Akun varaus	7	Tiedoston nimi
3	Kellonaika	8	Toiston edistyminen
4	Kokonaistoistoaika	9	Nykyinen toistoaika
5	Toisto/tauko, hakuilmaisin		

NÄYTÖT (Jatkuu)

Kuva

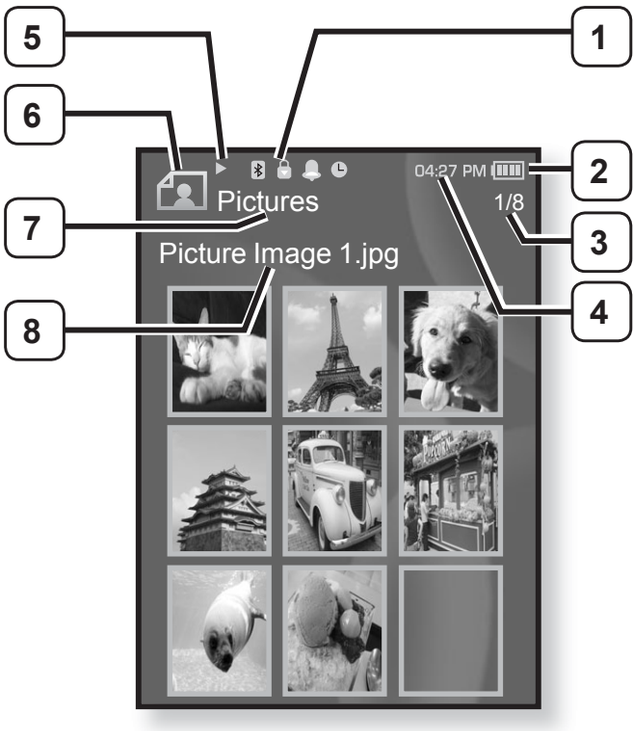

[Esikatselunäyttö]

1	Bluetoothin, lukituksen, hälytyksen ja uniajastimen ilmaisin
2	Akun varaus
3	Nykyinen tiedosto / tiedostojen kokonaismäärä
4	Kellonaika
5	Musiikin toistotila
6	Kuvatilan ilmaisin
7	Ylävalikon ilmaisin
8	Tiedoston nimi

FM-radio

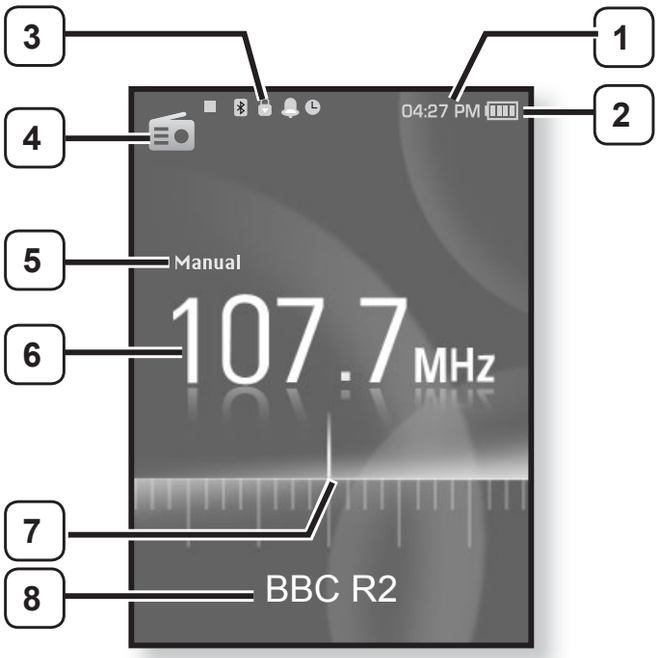

1	Kellonaika
2	Akun varaus
3	Bluetoothin, lukituksen, hälytyksen ja uniajastimen ilmaisin
4	Radiotilan ilmaisin
5	Manual/Preset-ilmaisin
6	Kuunneltavan taajuuden (MHz) ilmaisin
7	Taajuuden sijainti-ilmaisin
8	RDS-ilmaisin

KOSKETUSPAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN

Napauta kosketusaluetta sormenpäällä.

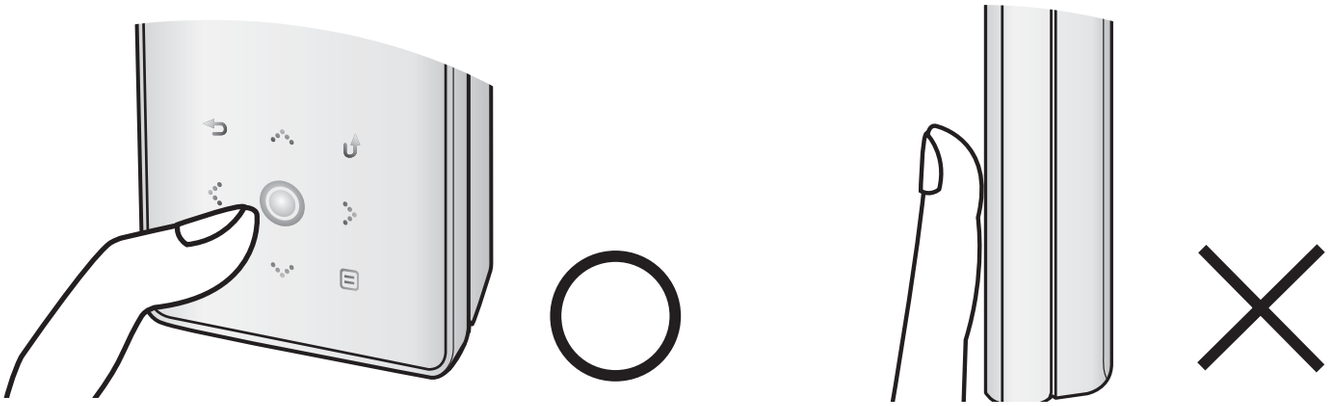

HUOMAUTUS

- Älä kosketa kosketusnäyttöä muilla kuin sormillasi, jotta kosketusalue ei vaurioidu.
- Älä käytä kosketusaluetta likaisin sormin.
- Älä käytä kosketusaluetta hansikkaat kädessä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi, jos käytät kynsiäsi tai jotain välinettä, kuten kuulakärkikynää.

KAIUTTIMIEN KÄYTTÄMINEN

Liu’uta ulkoisen soittimen keskiosaa nuolen suuntaan, kun kuuntelet musiikkia tai radiota.

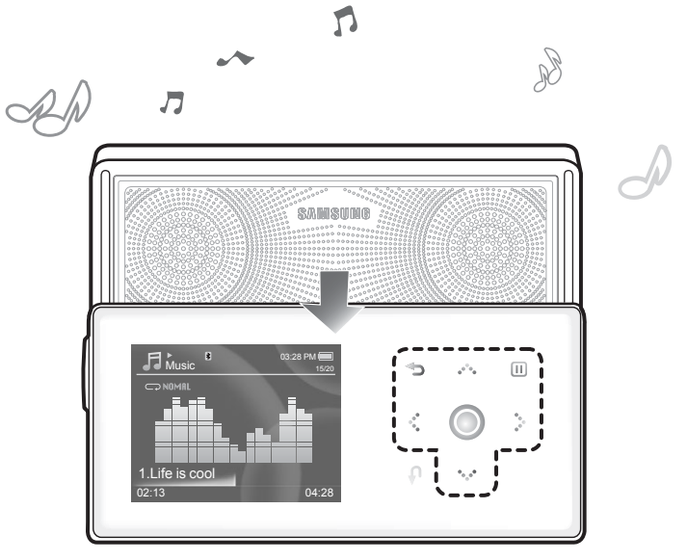

- Voit kuunnella musiikkia kaiuttimista. Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina, joten varmista, että kuulokkeet on kytketty soittimeen, jos haluat kuunnella radiota kaiuttimista.
- Jos haluat kuunnella musiikkia kuulokkeilla, sulje kaiutinpaneeli liu'uttamalla se takaisin alkuperäiseen asentoon. Jos suljet sivupaneelin, kaiuttimet poistuvat käytöstä.
- Pidä soitin vaakatasossa, kun käytät kaiuttimia.

AKUN LATAAMINEN

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja silloin, jos et ole käyttänyt soitinta pitkään aikaan.
MP3-soittimen akku latautuu täyteen noin 3 tunnissa, mutta kokonaislatausaika voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.

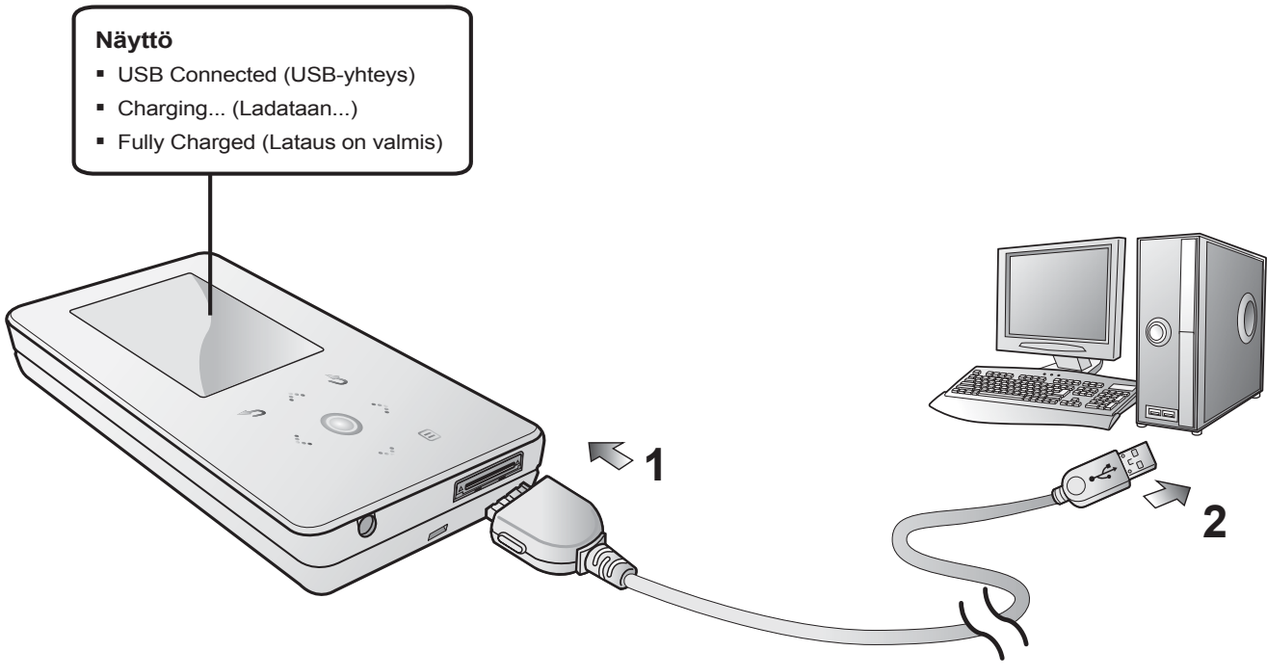

1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (jossa on suurempi liitin) laitteen alaosassa olevaan USB-liitäntään.

2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään (⇠).

AKUN KÄSITTELEMINEN

Voit pidentää akun käyttöikää noudattamalla näitä akun käsittelyä ja varastoimista koskevia ohjeita.

- Akun lataus- ja varastointilämpötilan tulee olla 5 °C - 35 °C (40°F~95°F).
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia).
  Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.

HUOMAUTUS

- Jos lataat soittimen kannettavassa tietokoneessa, varmista, että tietokoneen akku on ladattu täyteen tai että tietokone on kytketty virtalähteeseen.

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Työnnä ⏻ HOLD ▸ **-kytkintä** vastakkaiseen suuntaan nuolen suuntaan verrattuna ja pidä kytkintä painettuna.

- Virta kytkeytyy.

Virran katkaiseminen

Työnnä ⏻ HOLD ▸ **-kytkintä** uudelleen vastakkaiseen suuntaan nuolen suuntaan verrattuna ja pidä kytkintä painettuna.

- Soittimesta katkeaa virta.

HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa, kun soitin on taukotilassa. **<Auto Power Off>** (Automaattinen virrankatkaisu) -toiminnon oletusasetus on 1 minuutti, mutta aikaa voi muuttaa. Lisätietoja on sivulla 29.

MUSIIKIN TOISTAMINEN

Voit ladata musiikkitiedostoja mp3-soittimeesi Samsung Media Studion avulla. Lisätietoja Media Studiosta on sivulla 33~35.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<Music>** (Musiikki) napauttamalla **[⮜ ⮞]** ja napauta sitten **[◉]**.

3. Valitse haluamasi musiikkitiedosto valitsemalla **[⮝ ⮟]** ja sitten **[◉]**.

4. Napauta **[◉]**-painiketta.

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
- Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Napauta **[⮝ ⮟]**-painiketta.

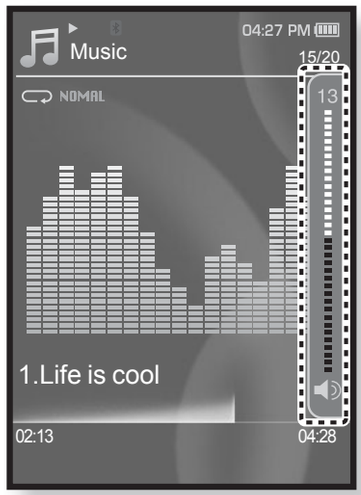

- Näet äänenvoimakkuuden säädön kuvakkeen.
- Äänenvoimakkuuden asteikko on 0–30.
- Voit lisätä äänenvoimakkuutta napauttamalla [⮝] tai pienentää äänenvoimakkuutta napauttamalla [⮟].

PAINIKKEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Lukitustoiminto poistaa kaikki mp3-soittimen painikkeet käytöstä niin, että jos painat painikkeita vahingossa, esimerkiksi kuntoillessasi, musiikin toisto ei keskeydy.

1. Siirrä ⏻ HOLD ▸ **-kytkin** nuolen osoittamaan suuntaan.

2. Vapauta lukitus siirtämällä ⏻ HOLD ▸ **-kytkin** nuolesta poispäin.

TIEDOSTOJEN SELAAMINEN TIEDOSTOSELAIMEN AVULLA

Etsi tiedostoja helposti **“File Browser”** (tiedostoselain)-toiminnon avulla.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) napauttamalla **[⮜ ⮞]** ja napauta sitten **[◉]**.

- Esiin tulee <File Browser> (Tiedostoselain)-kansioluettelo, joka sisältää Music(Musiikki), Playlists(Toistoluettelot), Video(Videot), Pictures(Kuvat), Datacasts(Datacast-lähetykset), Texts(Teksti), Recorded Files(Tallennetut tiedostot) ja Received Files(Saapuneet tiedostot).

3. Valitse kansio napauttamalla **[⮝ ⮟]**-painiketta.

4. Tuo kansion tiedostoluettelo esiin koskettamalla **[◉]** -painiketta.

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].

5. Valitse tiedosto koskettamalla **[⮝ ⮟]**-painiketta.

6. Napauta **[◉]**-painiketta.

- Tiedoston toisto alkaa.

TIEDOSTOJEN POISTAMINEN "TIEDOSTOSELAIMELLA"

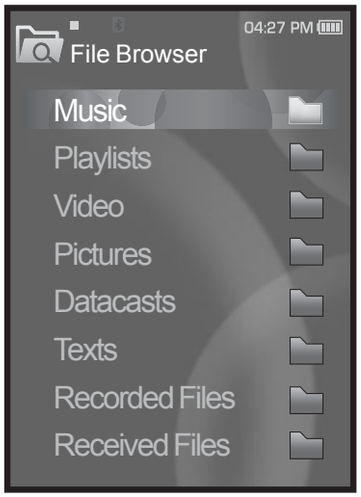

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) napauttamalla **[⁖ ⁘]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - <File Browser> (Tiedostoselain)-kansioluettelo tulee näkyviin.
3. Valitse kansio napauttamalla **[⁛ ⁛]**-painiketta.
4. Valitse tiedosto, jonka haluat poistaa, koskettamalla kohdetta **[⁛ ⁛]** ja **[⊟]**.
5. Valitse **<Delete>** (Poista) napauttamalla **[⁛ ⁛]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Esiin tulee vahvistusikkuna.
6. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[⁖ ⁘]** ja kosketa **[◎]**.
   - Tiedosto poistetaan

VAROITUS

- Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN

MP3-soittimen asetukset ja valinnat on asetettu valmiiksi tehtaalla, mutta voit mukauttaa soitinta muuttamalla näitä asetuksia.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

Valikkotyylin asetukset

Voit muuttaa valikon tyyliä ja fonttia sekä poistaa päävalikon taustakuvan.

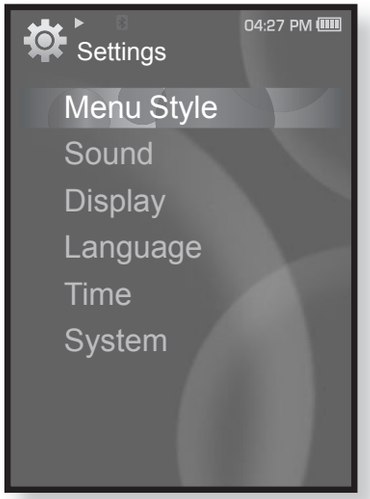

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) napauttamalla **[⁖ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Menu Style>** (Valikkotyyli) napauttamalla **[⁛ ⁝]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Menu Style> (Valikkotyyli) -valikko.
4. Valitse toiminnot **[⁛ ⁝]**- ja **[◉]**-painikkeiden avulla.
   - Voit siirtyä seuraavaan kohteeseen tai valita valikon painamalla [◉] -painiketta.
   - Voit siirtyä esillä olevassa valikossa ylös- tai alaspäin painamalla [⁛ ⁝] -painiketta.

Valikkotyylin asetukset

- **Menu Design (Valikon ominaisuudet) :** Voit muuttaa päävalikon tyyliä. Valitse jokin seuraavista: <Crystal>, <My Skin> (Oma ulkoasu) ja <Stella>.
- **Font (Fontti) :** Voit valita valikkokielen fontin. Valitse jokin 3 fonttityypistä. <Font> (fontti) ei näy joissakin valikkokielissä.
- **Reset My Skin (Oman ulkoasun nollaus) :** Voit palauttaa kosketusnäytön taustakuvan oletusasetuksen mukaiseksi.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Ääniasetukset

Voit määrittää päätaajuuskorjaimen, äänimerkin ja äänenvoimakkuuden rajoituksen.

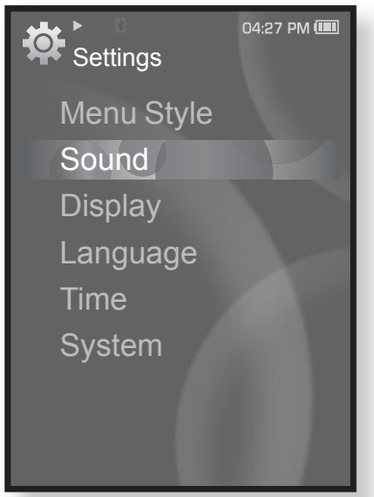

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]**-painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) napauttamalla **[⋖ ⋗]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Sound>** (Ääni) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Sound> (Ääni) -valikko.
4. Valitse toiminnot **[⋰ ⋱]**- ja **[◉]**-painikkeiden avulla.

Ääniasetusten vaihtoehdot

- **Master EQ (Päätaajuuskorjain)** : Voit muokata äänen asetuksia. Valitse taajuus napauttamalla [⋖ ⋗]-painiketta. Säädä valitun taajuuden tasoa [⋰ ⋱]-painikkeilla ja paina sitten [◉].
- **Beep Sound (Äänimerkki)** : Voit ottaa kosketusnäytön toimintoäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Valitse joko <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).
- **Volume Limit (Äänenvoimakkuuden rajoitus)** : Voit ehkäistä kuulovaurioita asettamalla rajan äänenvoimakkuudelle, jota käytetään kuulokkeiden kanssa. <On> (Käytössä) -asetus määrittää enimmäisäänenvoimakkuudeksi 15. <Off> (Pois) -asetuksen ollessa käytössä enimmäisäänenvoimakkuus on 30. Vaikka <Off> (Pois) on valittuna, äänenvoimakkuuden tasoksi muutetaan 15 soittimen virran uudelleenkytkennän yhteydessä, jotta voidaan välttyä kuulovaurioilta.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Näyttöasetukset

Voit muuttaa näytön automaattisen sammuttamisen aikamääritystä, näytönsäästäjää sekä näytön kirkkautta.

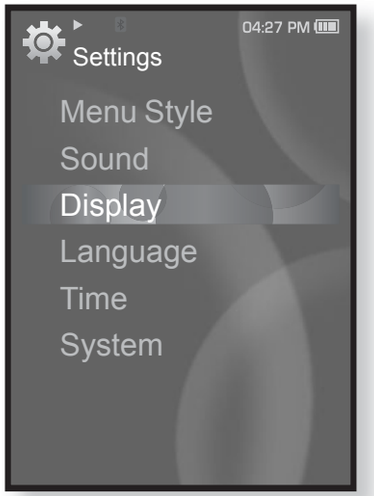

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]**-painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) napauttamalla **[‹ ›]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Display>** (Näyttö) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Display> (Näyttö) -valikko.
4. Valitse toiminnot **[⋰ ⋱]**- ja **[◉]**-painikkeiden avulla.

Näyttöasetusten vaihtoehdot

- **Display Off (Näyttö pois käytöstä)** : Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näyttö sammuu automaattisesti. Valitse <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä). Voit kytkeä näytön takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta.
- **Screen Saver (Näytönsäästäjä)** : Voit asettaa kuvan näytönsäästäjäksi. Valitse joko <Analog Clock> (Analoginen kello), <Digital Clock> (Digitaalinen kello), <Animation 1> (Animaatio 1), <Animation 2> (Animaatio 2) tai <Animation 3> (Animaatio 3) ja aseta odotusaika. Vaihtoehdot ovat: <Off> (Pois käytöstä), <15sec> (15 s), <30sec> (30 s), <1 min>, <3 min> ja <5 min>. Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näytönsäästäjä aktivoituu.
- **Brightness (Kirkkaus)** : Voit säätää näytön kirkkautta. Valitse kirkkaus asteikolta <0-10>, jossa 10 on kirkkain asetus.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Kieliasetukset

MP3-soittimen valikkojen kielen voi valita useasta vaihtoehdosta. Kielen muuttaminen on helppoa.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]**-painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) napauttamalla **[⁖ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Language>** (Kieli) napauttamalla **[⁖ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Language> (Kieli) -valikko.
4. Valitse toiminnot **[⁖ ⁘]**- ja **[◉]**-painikkeiden avulla.

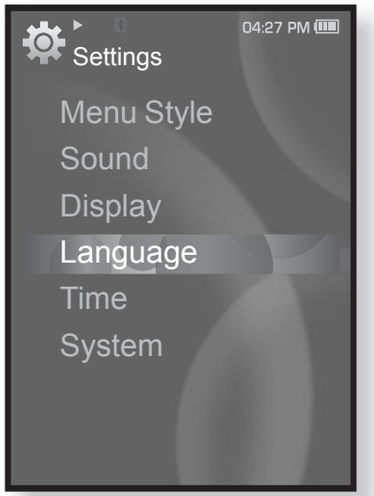

Kieliasetusten vaihtoehdot

- **Menu** (Valikko) : Valitse valikkokieli. Valitse seuraavista <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> tai <Slovenský>.
- **Contents** (Sisällys) : Valitse kieli, jolla haluat raidan tietojen ja tekstin näkyvän. Valitse seuraavista <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> tai <Vietnamese>.

HUOMAUTUS

- Tuettuja kieliä voidaan vaihtaa tai lisätä.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Aika-asetukset

Voit määrittää päivämäärän ja ajan, päivämäärän tyypin ja aikavyöhykkeen.

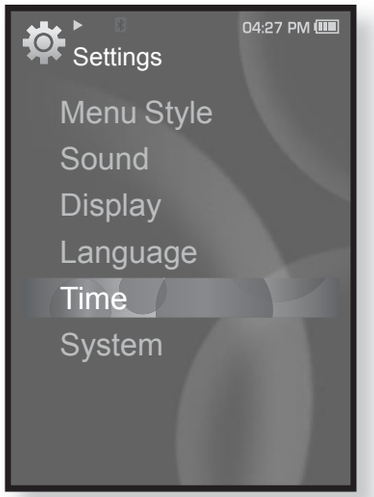

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]**-painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) napauttamalla **[⁖ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Time>** (Aika) napauttamalla **[⁛ ⁝]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Time> (Aika) -valikko.
4. Valitse toiminnot **[⁛ ⁝]**- ja **[◉]**-painikkeiden avulla.

Aika-asetusten vaihtoehdot

- **Date & Time** (Päivämäärä ja aika) : Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan. Siirry kohtaan <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> [⁖ ⁘] -painikkeilla ja valitse kukin kohta [⁛ ⁝] -painikkeilla.
- **Date Type** (Päivämäärän tyyppi) : Määritä maailmankellon näyttötapa. Valitse <YY-MM-DD> (VV-KK-PP), <MM-DD-YY> (KK-PP-VV) tai <DD-MM-YY> (PP-KK-VV).
- **Time Zone** (Aikavyöhyke) : Voit muuttaa nykyisen ajan asetuksia valitsemalla aikavyöhykkeen kaupungin nimen perusteella. Aikavyöhyke pitää valita, ennen kuin kansainvälisen ajan saa näkymään. Katso sivua 88.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Järjestelmäasetukset

Voit määrittää uniajastimen, aloitustilan ja automaattisen virrankatkaisun.

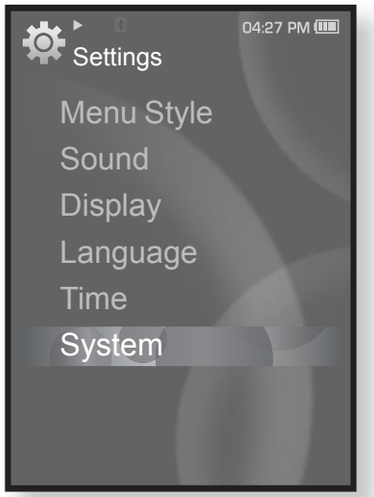

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]** -painiketta.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<System>** (Järjestelmä) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <System> (Järjestelmä) -valikko.
4. Valitse toiminnot **[ ]**- ja **[ ]**-painikkeiden avulla.

Järjestelmäasetusten vaihtoehdot

- **Sleep (Torkku)** : Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua. Valitse seuraavista : <Off> (Pois), <15min>, <30min>, <60min>, <90min>, tai <120 min>.
- **Start Mode (Aloitustila)** : Voit valita aloitustilan, joka näkyy näytössä, kun soitin kytketään päälle. Valitse joko <Home> (Perus) tai <Last State> (Viimeisin kohta). <Home> (Perus) -asetus tuo aloituksen yhteydessä näyttöön päävalikon, kun taas <Last State> (Viimeisin kohta) tuo esiin viimeksi käytetyn valikon.
- **Auto Power Off (Automaattinen virrankatkaisu)** : Katkaisee automaattisesti virran, kun soitin on ollut ennalta määritellyn ajan taukotilassa ilman, että mitään painiketta on painettu. Valitse <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä).
- **Default Set (Oletusarvot)** : Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei). <Yes> (Kyllä) palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. <No> (Ei) peruuttaa oletusarvojen palauttamisen.
- **Format (Alustus)** : Alustaa sisäisen muistin. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei). Jos valitset <Yes> (Kyllä), sisäinen muisti alustetaan ja kaikki soittimessa olevat tiedostot poistetaan. Jos valitset <No> (Ei) sisäistä muistia ei alusteta. Varmista, ettet alusta sitä vahingossa.
- **About (Tietoja)** : Näyttää laiteohjelmiston version ja muistikapasiteetin. <Firmware version> (Laiteohjelmiston versio) näyttää käytössä olevan laiteohjelmiston version.
  <Used> (Käytetty) tarkoittaa käytössä olevaa muistia, <Available> (Käytettävissä oleva) tarkoittaa jäljellä olevaa muistia ja <Total> (Yhteensä) tarkoittaa muistin kokonaismäärää.

HUOMAUTUS

- **Tietoja sisäisestä muistista**
  1 Gt = 1,000,000,000 tavua : alustettu tila voi olla pienempi, sillä laiteohjelmisto käyttää osan muistista.

JÄRJESTELMÄN NOLLAAMINEN

Jos mp3-soittimen virta ei kytkeydy, soittimella ei voi toistaa musiikkia tai jos tietokone ei tunnista soitinta kytkennän yhteydessä, voi olla tarpeen nollata järjestelmä.

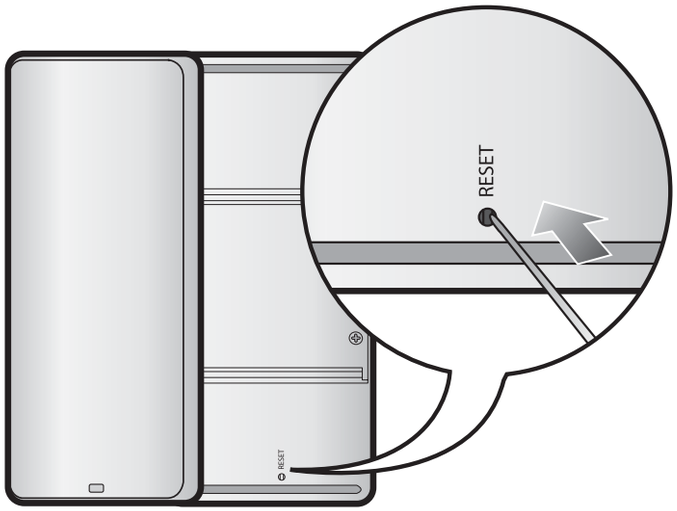

Paina Reset (palautus) -painiketta jollakinterävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (palautus) -toiminto ei poista aikatietoja taisisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.

samsung media studio

Samsung Media Studio on helppokäyttöinen ohjelmistosovellus, jonka avulla voit järjestää musiikin, valokuvat, videot ja muut tietokoneeseen tallennetut tiedostot. Kun tiedostot on lajiteltu ja järjestetty Media Studion avulla, ne on helppo siirtää nopeasti mp3-soittimeen, eikä tietyn tiedoston löytäminen edellytä koko kiintolevyn läpi käymistä.

TIETOKONEEN JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Media Studion asentaminen ja käyttäminen edellyttää, että tietokone täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Vähintään 500 MHz:n Pentium
- Vain USB 2.0 -liitäntöihin
- Windows XP Service Pack 2 tai uudempi
- DirectX 9.0 tai uudempi
- 100 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema (2X tai parempi)
- Windows Media Player 10.0 tai uudempi
- Näyttötarkkuus 1024 X 768 tai uudempi
- Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- vähintään 512 Mt RAM-muistia

SAMSUNG MEDIA STUDION ASENTAMINEN

VAROITUS

- Käynnistä <Media Studio> -asennusohjelma tietokoneen järjestelmänvalvoja-tiliä käyttäen. Muutoin <Media Studio> ei asennu. Lisätietoja Järjestelmänvalvoja-tilin etsimisestä on tietokoneen käyttöoppaassa.

1. Aseta soittimen mukana toimitettu asennus-CD-levy CD-ROM-asemaan.

2. Napsauta **<Install now>** (asenna nyt).

3. Napsauta **<Next>** (seuraava).

- <Media Studio> -ohjelman asennus alkaa ja työpöydälle luodaan pikakuvake, kun asennus on valmis.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA

<Media Studio> avulla voit valita ja järjestää tiedostoja sekä kansiota ennen niiden siirtämistä soittimeen. Näin tiedostojen selaaminen mp3-soittimessa nopeutuu ja helpottuu. <Media Studio> -tiedostonsiirto on helpoin tapa siirtää tiedostot tietokoneesta mp3-soittimeen.

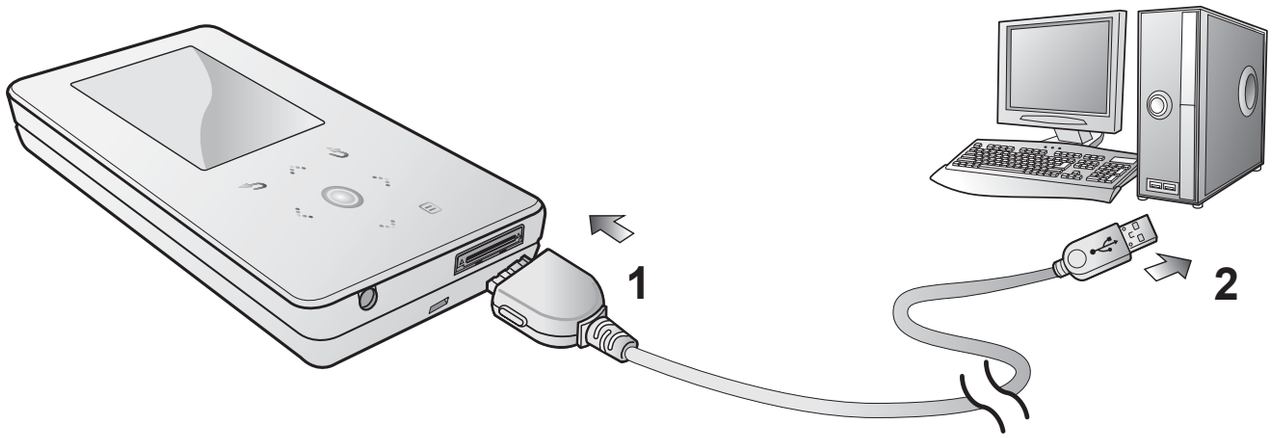

1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (jossa on suurempi liitin) laitteen alaosassa olevaan USB-liitäntään.
2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään (⇢).
   - Soittimen kosketusnäyttöön tulee ilmoitus <USB connected> (USB-yhteys on muodostettu).
   - <Media Studio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
   - Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän <Media Studio> -kuvaketta.

HUOMAUTUS

- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

3. Napsauta siirrettävän tiedoston tiedostotyyppikuvaketta.

- Napsauttamalla -kuvaketta saat esiin musiikkiluettelon.
- Napsauttamalla -kuvaketta saat esiin videoluettelon.
- Näytä kuvaluettelo valitsemalla .
- Näytä etc (Muu) -luettelo valitsemalla . ETC (Muu) -luettelo sisältää tiedostoja, jotka eivät ole musiikkia, valokuvia tai videoita (esimerkiksi teksti- tai muut tiedostoja).

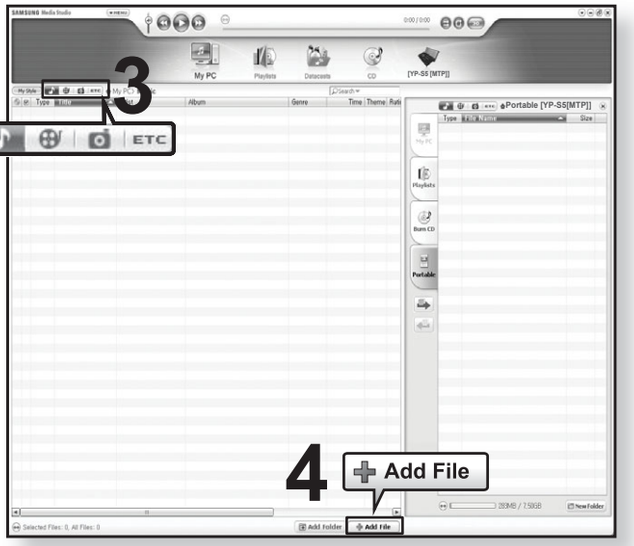

4. Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa **<Add File>** (Lisää tiedosto).

- <Open> (Avaa) -ikkuna tulee näkyviin.

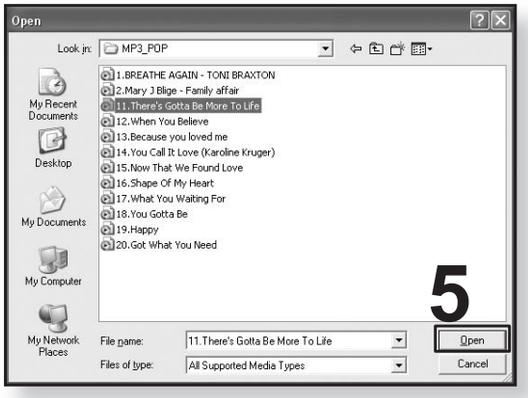

5. Valitse lisättävät tiedostot ja napsauta **<Open>** (Avaa).

- Tiedostot lisätään <Media Studio> -näytön vasemmalla puolella olevaan luetteloon.

6. Valitse siirrettävä tiedosto vasemmalla puolella olevasta luettelosta.

7. Napsauta **-kuvaketta**.

- Valittu tiedosto siirretään soittimeen.

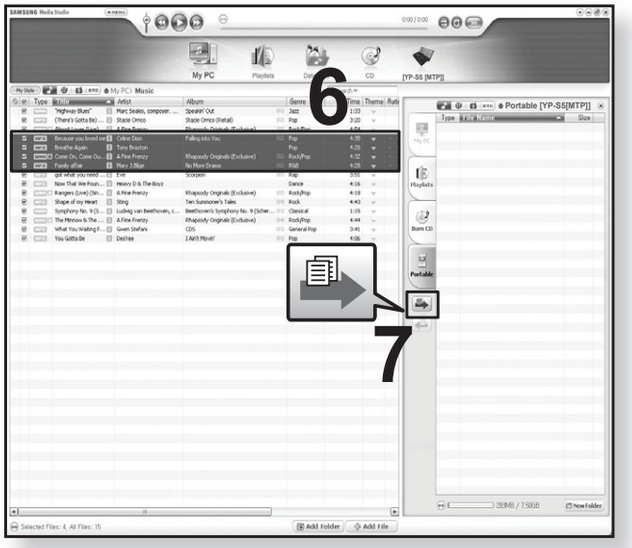

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN SOITTIMEEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

VAROITUS

- Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen siirron aikana. Liittimen irrottaminen siirron aikana voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.
- Soitin kannattaa kytkeä suoraan tietokoneeseen USB-keskittimen sijaan, koska yhteys on tällöin vakaampi.

HUOMAUTUS

- Kun siirrät videotiedoston soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaanautomaattisesti SVI-muotoon ennen siirtämistä.
  Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
- Kun siirrät kuvan soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
- Kuva, joka siirretään soittimeen käyttämättä <Media Studio> -toimintoa voi näyttää erilaiselta kuin alkuperäinen kuva.
- Toiminnot eivät ole käytettävissä kytkemisen aikana.
- Jos kytket USB-kaapelin tietokoneeseen, kun soittimen akun varaus on alhaisella tasolla, soittimen akkua ladataan usean minuutin ajan, ennen kuin yhteys tietokoneeseen muodostetaan.
- Samsung Media Studiossa on kattava ohjetoiminto. Jos et löydä vastausta Media Studiota koskevaan kysymykseen, napsauta <Media Studio> -ohjelman yläosassa **<MENU> (valikko)** → **<Help> (ohje)** → **<Help> (ohje)**.
- **Mikä on SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) on uusi Samsungin kehittämä ja hallinnoima videotiedostomuoto.

musiikin kuunteleminen

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN

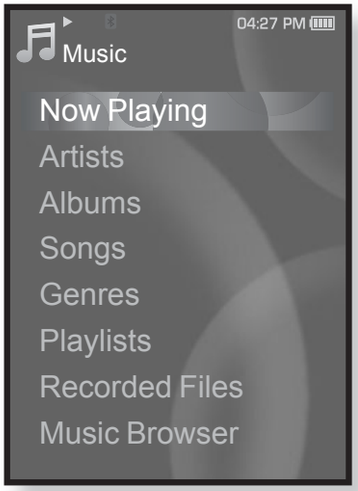

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<Music>** (Musiikki) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◎]**.

- Näkyviin tulee <Music> (musiikki) -luettelo.

3. Valitse haluamasi luettelo **[⁘ ⁘]**-painikkeilla ja napauta sitten **[◎]**.

- Musiikkitiedosto tulee näyttöön.

4. Valitse toistettava tiedosto **[⁘ ⁘]**-painikkeilla ja paina sitten **[◎]**.

- Musiikkitiedoston toisto alkaa.

KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN (Jatkuu)

Musiikkiluettelo

Musiikkitiedoston mahdolliset ID3 Tag -tiedot, kuten esittäjän nimi, albumin nimi, musiikkikappaleen nimi ja tyylilaji, näkyvät näytössä. Jos tiedosto ei sisällä ID3-tunnistetta näkyviin tulee [Unknown] (tuntematon).

Now Playing (Parhaillaan toistettavana) : Toistaa viimeksi toistetun tiedoston tai siirtyy nykyisen tiedoston toistonäyttöön.

Artists (Esittäjät) : Toistaminen esittäjän perusteella

Albums (Albumit) : Toistaminen albumien perusteella

Songs (Kappaleet) : Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä

Genres (Tyylilajit) : Toistaminen tyylilajin perusteella

Playlists (Toistoluettelot) : Toistaminen toistoluettelon perusteella

Recorded Files (Tallennetut tiedostot) : Näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Music Browser (Musiikkiselain) : Näyttää kaikki Musiikki-kansioon tallennetut musiikkitiedostot

HUOMAUTUS

- MP3- ja WMA-musiikkitiedostot ovat yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.
- Kuulokkeiden irrottaminen musiikin toiston aikana keskeyttää toiston.
- **Mikä on ID3-Tag?**
  Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja: esim. nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit.

TOISTON KESKEYTTÄMINEN

1. Paina **[ ]** -painiketta musiikin toiston aikana.

- Musiikin toisto keskeytyy.

2. Napauta uudelleen **[ ]**.

- Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.

HAKEMINEN RAIDAN SISÄLLÄ

1. Paina **[ ]** -painikkeita jonkin aikaa valitun kappaleen toiston aikana.

- Soitin hakee raidan alun tai lopun.

2. Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.

- Toisto alkaa vapautuskohdasta.

TOISTETTAVAN RAIDAN TOISTAMINEN ALUSTA ALKAEN

1. Kosketa **[ ]**-painiketta, kun kappaletta on toistettu vähintään 3 sekuntia.

- Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

EDELLISEN RAIDAN TOISTAMINEN

Kosketa **[ ]**-painiketta, kun kappaletta on toistettu enintään 3 sekuntia.

Kosketa **[ ]**-painiketta kahdesti, kun kappaletta on toistettu vähintään 3 sekuntia.

- Edellisen raidan toisto alkaa.

SEURAAVAN RAIDAN TOISTAMINEN

Napauta **[ ]**-painiketta.

- Seuraavan raidan toisto alkaa.

VAROITUS

- VBR-tiedostojen toiston yhteydessä edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [ ] -painiketta painettaisiinkin 3 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA

<Media Studio> -ohjelman avulla voit luoda äänitiedostoistasi omia kokoelmia tai toistoluetteloita.

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke soitin tietokoneeseen. Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

Toistoluettelon luominen

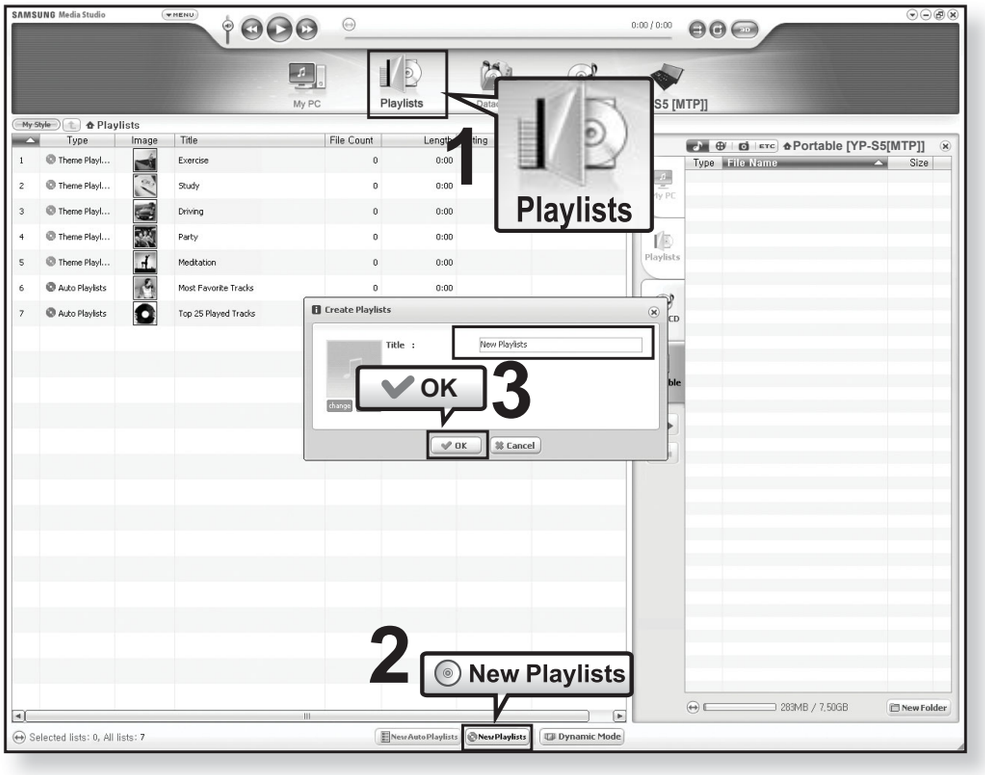

1. Valitse **<Playlists>** (toistoluettelot) <Media Studio> -ikkunan yläosassa.
   - Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
2. Valitse alaosasta **<New Playlists>** (uudet toistoluettelot).
   - Näkyviin tulee <Create Playlists> (luo toistoluetteloita) -ikkuna.
3. Kirjoita toistoluettelon nimi ja napsauta **[OK]**.
   - Uudelle toistoluettelolle annetaan nimi ja se tallennetaan <Media Studio> -ohjelman <Playlists> (toistoluettelot) -osioon.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

Musiikkitiedostojen lisääminen itse luotuun toistoluetteloon

1. Napsauta Media Studion alaosassa kohtaa **<My PC>** (oma tietokone).
   - Näyttöön tulee <My PC> (oma tietokone) -ikkuna.
2. Valitse ikkunan oikeasta kulmasta **<Playlists>** (toistoluettelot).
   - Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
3. Kaksoisnapsauta ikkunassa näkyvää toistoluetteloa.
4. Valitse **<My PC>** (oma tietokone)-ikkunassa tiedostot, jotka haluat siirtää.
5. Napsauta -kuvaketta.
   - Valitut tiedostot lisätään toistoluetteloon.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN SAMSUNG MEDIA STUDION AVULLA (Jatkuu)

Toistoluettelon siirtäminen soittimeen Media Studion avulla

1. Valitse **<Playlists>** (toistoluettelot) <Media Studio> -ikkunan yläosassa.
   - Näkyviin tulee <Playlists> (toistoluettelot) -ikkuna.
2. Valitse toistoluettelo **<Playslists>** (toistoluettelot) -osiosta.
3. Napsauta -kuvaketta.
   - Valittu toistoluettelo siirretään soittimeen kansioittain valikosta <File Browser> (tiedostoselain) → <Playlists> (toistoluettelot).

HUOMAUTUS

- Kuhunkin toistoluetteloon voi tallentaa jopa 999 musiikkitiedostoa.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN MP3-SOITTIMELLA

Jos olet jo ladannut tiedostoja mp3-soittimeesi, voit luoda Suosikit-toistoluettelon ilman Media Studiota tai tietokonetta.

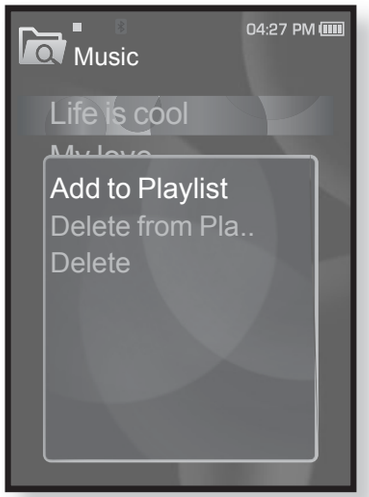

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) napauttamalla **[⁖ ⁘]** ja napauta sitten **[◎]**.

3. Valitse **<Music>** (Musiikki) napauttamalla **[⁛ ⁝]** ja napauta sitten **[◎]**.

- Musiikkitiedostojen luettelo tulee näkyviin.

4. Valitse suosikkiluetteloon lisättävä tiedosto koskettamalla **[⁛ ⁝]** -painikkeita ja napauttamalla sitten **[⊟]**.

- Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.

5. Valitse **<Add to Playlist>** (Lisää toistol.) napauttamalla **[⁛ ⁝]** ja napauta sitten **[◎]**.

- Näkyviin tulevat vaihtoehdot <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).

6. Valitse tiedostolle numero toistoluetteloa varten **[⁛ ⁝]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◎]**.

- Valittu tiedosto lisätään toistoluetteloon.
- Voit tarkastella toistoluetteloita päävalikossa valitsemalla <Music> (Musiikki) → <Playlists> (Toistoluettelot) → <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).

HUOMAUTUS

- Kuhunkin toistoluetteloon (<Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5)) voi lisätä enintään 100 musiikkitiedostoa.

TOISTOLUETTELON TOISTAMINEN

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Musiikkiluettelo tulee näyttöön.
3. Valitse **<Playlists>** (Toistoluettelot) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Toistoluettelot tulevat näkyviin.
4. Valitse haluamasi toistoluettelo **[⁘ ⁘]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◎]**.
   - Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
   - Jos toistoluetteloa ei löydy, näyttöön tulee ilmoitus <No file> (ei tiedostoa).
5. Valitse toistettava musiikkitiedosto **[⁘ ⁘]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◎]**.
   - Musiikkitiedoston toisto alkaa.

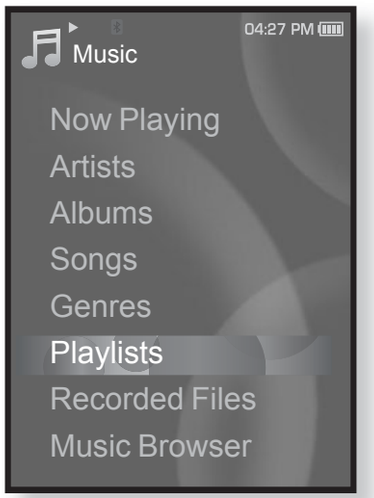

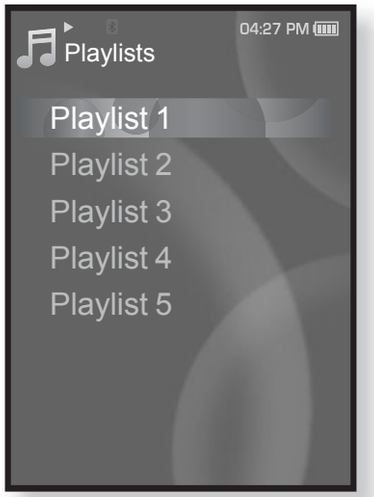

HUOMAUTUS

- Lisätietoja toistoluettelon siirtämisestä <Media Studio> -ohjelman avulla on sivuilla 39 ja 41.

TIEDOSTON POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA

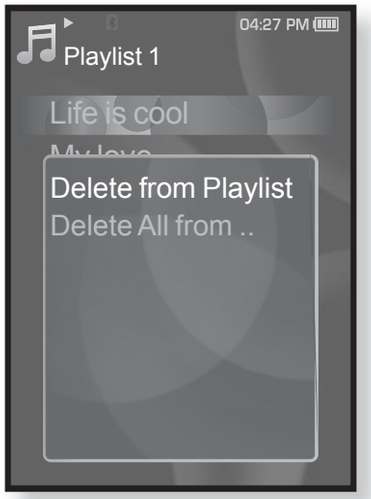

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) napauttamalla **[‹ ›]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Musiikkiluettelo tulee näyttöön.
3. Valitse **<Playlists>** (Toistoluettelot) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Toistoluettelot tulevat näkyviin.
4. Valitse haluamasi toistoluettelo **[∴ ∵]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◎]**.
   - Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
5. Valitse toistoluettelosta poistettava tiedosto **[∴ ∵]** -painikkeilla ja napauta sitten **[⊟]**.
   - Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
6. Valitse **<Delete from Playlist>** (P. toistoluettelosta) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee poiston vahvistusikkuna.
7. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[∴ ∴]** ja kosketa **[◎]**.
   - Valittu tiedosto poistetaan toistoluettelosta.

KAIKKIEN TIEDOSTOJEN POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA

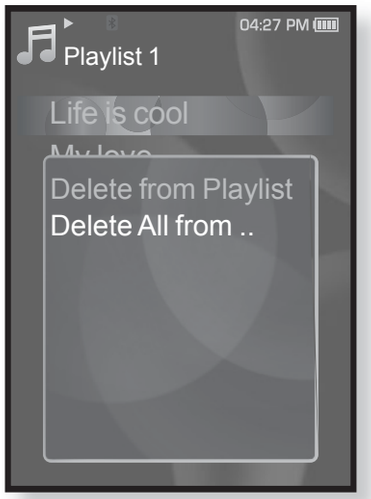

Toimi edellä kuvattujen vaiheiden 1–4 ohjeiden mukaan.

5. Napauta **[⊟]**-painiketta.
   - Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
6. Valitse **<Delete All from Playlist>** (Poista kaikki toistol.) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee poiston vahvistusikkuna.
7. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[∴ ∴]** ja kosketa **[◎]**.
   - Kaikki tiedostot poistetaan toistoluettelosta.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN

Musiikkivalikon avulla voit hallita musiikkia, esimerkiksi toistaa raitoja ja albumeja ja valita kuuntelunäytölle taustakuvan.

Äänitehosteen määrittäminen

Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta.

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Sound Effect>** (Äänitehoste) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Sound Effect> (Äänitehoste) -valikko.
3. Valitse haluamasi äänitehoste **[⋰ ⋱]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.

Äänitehosteiden vaihtoehdot

- **Street Mode (Katutila) :** Voit kuunnella musiikkia ulkona suodattamalla muut äänet pois. Valitse <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).
- **Clarity (Selkeys)** : Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta ja selkeämmästä äänentoistosta. Valitse <0-2>.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [⊟]-painiketta.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen

Voit valita sopivan asetuksen kullekin tyylilajille.

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<DNSe>**napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]** .
   - Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse haluamasi DNSe **[∴ ∵]** -painikkeilla ja napauta **[◎]**.
   - Valitse <Normal> (Normaali), <Rock>, <Vocal> (Laulu), <Bass Boost> (Basson korostus), <Classical> (Klassinen), <Studio>, <Concert Hall> (Konserttisali) tai <User> (Käyttäjä).
   - Jos valitset <User> (Käyttäjä) -asetuksen, voit määrittää <EQ> (Taajuuskorjain)- ja <3D&Bass> (3D ja BASSO) -asetukset. Katso sivua 47

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen (Jatkuu)

<EQ> (Taajuuskorjain)
Voit muokata yksittäisiä taajuuksia.

1 Valitse DNSe-valikossa **<User>** (Käyttäjä) **[ ]** -painikkeilla ja napauta sitten **[ ]**.
2. Valitse **<EQ>** (Taajuuskorjain) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <EQ> (Taajuuskorjain) -asetusnäyttö.
3. Valitse säädettävä taajuus **[ ]**-painikkeilla ja valitse taajuuden taso **[ ]** -painikkeilla.
   - Voit valita taajuuden tason asteikolta –10 ~ +10.
4. Napauta **[ ]**-painiketta.
   - Asetus on tehty.

<3D&BASS> (3D ja BASSO)
Voit ottaa käyttöön kolmiulotteisen surround-äänitehosteen ja bassonkorostuksen.

1. Valitse DNSe-valikossa **<User>** (Käyttäjä) **[ ]** -painikkeilla ja napauta sitten **[ ]**.
2. Valitse **<3D & BASS>** (3D ja BASSO) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <3D&Bass> (3D ja BASSO) -asetusnäyttö.
3. Valitse **[ ]** -painikkeilla **<3D>** tai **<BASS>** (BASSO) ja napauta sitten **[ ]**.
   - Voit valita <3D>-asetuksen asteikolta 0 - 4 ja <BASS> (BASSO)-asetuksen samoin asteikolta 0 - 4.
4. Napauta **[ ]**-painiketta.
   - Asetus on tehty.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Toistotilan määrittäminen

Valitse toiston tila, kuten toistuvan toiston asetukset.

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Play Mode>** (Toistotila) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Play Mode> (Toistotila) -valikko.
3. Valitse haluamasi tila **[⋰ ⋱]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.

Toistotilan vaihtoehdot

- **Normal (Normaali) :** Kaikkien kappaleiden toistaminen kerran järjestyksessä.
- **Repeat (Toista)** : Nykyisen kansion kaikkien tiedostojen toistaminen.
- **Repeat One (Toista yksi) :** Yhden kappaleen toistuva toisto.
- **Shuffle (Satunn.) :** Tiedostojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Musiikin toistonäytön valitseminen

Valitse musiikin kuuntelun aikana näytettävä taustakuva valmiista taustakuvista tai omista kuvistasi.

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Music Play Screen>** (Musiikintoistonäyttö) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Music Play Screen> (Musiikintoistonäyttö) -valikko.
3. Valitse musiikin toistonäyttö **[⋰ ⋱]** -painikkeilla ja napauta **[◉]**.

Musiikintoistonäytön vaihtoehdot

- **Type 1 ~ Type 3 (Tyyppi 1 – Tyyppi 3) :** Voit valita haluamasi musiikin toistonäytön.
- **Album Info.(A. tied.) :** Näkyviin tulevat musiikkitiedostoon mahdollisesti tallennetut ID3 Tag -tiedot esittäjästä, albumista ja tyylilajista.
- **Album Art (A. taid.) :** Näkyviin tulee albumin kansikuva, jos se on tallennettu musiikkitiedoston ID3 Tag -tietoihin. Järjestelmä tukee albumin kansikuvia, jotka ovat kooltaan alle 200 pikseliä (vaakasuunta) x 200 pikseliä (pystysuunta).
- **Auto :** Kierrättää automaattisesti näytön tyyppiä <Type 1> (Tyyppi 1):stä <Type 3> (Tyyppi 3):een aina kun erilaista musiikkia toistetaan.

HUOMAUTUS

- **Mikä on ID3-Tag?**
  Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja, kuten nimen, esittäjän, albumin, vuoden, lajityypin ja kommentit.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Hälytysäänen lisääminen

Voit lisätä suosikkimusiikkitiedostosi hälytysäänten luetteloon, jotta sitä voidaan käyttää, kun hälytys soi seuraavan kerran. Lisätietoja hälytyksen asettamisesta on sivulla 85.

1. Valitse hälytysääniin lisättävä musiikkitiedosto ja kosketa **[⊟]**.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Add to Alarm>** (Lisää hälytyksiin) koskettamalla **[⋰ ⋱]** ja kosketa **[◎]**.
   - Valittu musiikki lisätään hälytysääniluetteloon.
   - Vain yksi musiikkitiedosto voidaan lisätä hälytysääniin.

Toistonopeuden määrittäminen

Voit nopeuttaa tai hidastaa toistoa.

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Play Speed>** (Toistonopeus) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Play Speed> (Toistonopeus) -valikko.
3. Valitse toistonopeus **[⋰ ⋱]** -painikkeilla ja napauta **[◎]**.
   - Valitse <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normaali)>, <X 1.1>, <X 1.2> ja <X 1.3>.
   - Mitä suurempi numero on, sitä nopeammin tiedosto toistetaan.

HUOMAUTUS

- Säädetty nopeus voi erota todellisesta toistonopeudesta tiedostosta riippuen.

Ohituksen aikavälin asettaminen

Voit siirtyä tiedostossa nopeasti eteenpäin määritetyin aikavälein. Voit hypätä koko raidan yli tai siirtyä eteenpäin useita sekunteja kerrallaan.

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Skip Interval>** (Siirtymisväli) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Skip interval> (Siirtymisväli) -valikko.
3. Valitse siirryttävä aikaväli **[⋰ ⋱]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - Valitse <1 Song> (1 kappale), <5sec> (5s), <10sec> (10s), <30sec> (30s) ja <1min>.

HUOMAUTUS

- Jos tiedosto on luotu muuttuvalla bittinopeudella, todellinen siirtymä ei ehkä ole valitun arvon mukainen.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kirjanmerkin asettaminen

Kun asetat kirjanmerkin, löydät kohdat helposti myöhemmin.

1. Kosketa **[⊟]** haluamassasi kohdassa, kun kuuntelet musiikkia.
   - Musiikkivalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Bookmark>** (Kirjanmerkki) koskettamalla **[⋰ ⋱]** ja kosketa **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Bookmark> (Kirjanmerkki) -valikko.
3. Valitse **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki) koskettamalla **[⋰ ⋱]** ja kosketa **[◎]**.
   - Toisto- ja pysäytyskohta lisätään kirjanmerkkiin.
   - Toiston tilariviin ilmestyy **[▏]** -merkki.

HUOMAUTUS

- Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes>(Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään.
- Yhteen musiikkitiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.

Kirjanmerkkiin siirtyminen (toistaminen) ja kirjanmerkin poistaminen

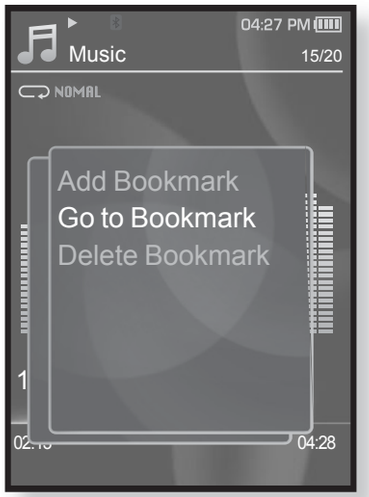

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Musiikkivalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Bookmark>** (Kirjanmerkki) koskettamalla **[⋰ ⋱]** ja kosketa **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Bookmark> (Kirjanmerkki) -valikko.
3. Valitse **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete Bookmark>** (Poista kirjanmerkki) koskettamalla **[⋰ ⋱]** ja kosketa **[◎]**.
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin), soitin siirtyy valittuun kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston.
   - <Delete Bookmark> (Poista kirjanmerkki) -valinta poistaa valitun kirjanmerkin musiikkitiedostosta.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

- **Ennen käytön aloittamista -** Käytä vain Bluetooth-sertifioituja stereokuulokkeita. Varmista, että Bluetooth-stereokuulokkeet on rekisteröity soittimeen. Kun kuulokkeet on rekisteröity, näytössä näkyy <Connect to Stereo Headset> (Yhd. k-mikrf.). Lisätietoja on kohdassa <Bluetooth-stereokuulokkeiden käyttäminen>. Katso sivua 92.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-stereokuulokkeisiin

Voit muodostaa rekisteröityihin Bluetooth-kuulokkeisiin yhteyden suoraan musiikin toiston aikana.

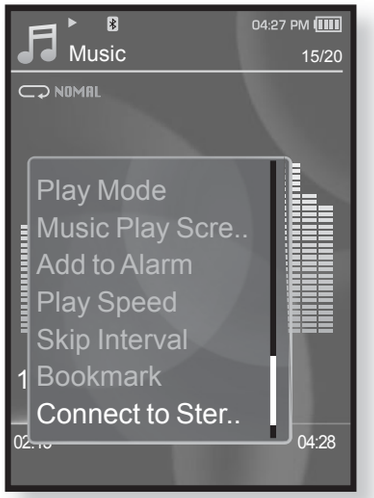

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse <Connect to Stereo Headset> (Yhdistä stereokuulokemikrofoniin) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Jos <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) on <Off> (Pois), se muutetaan tilaan <On> (Käytössä).
   - Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy [ ] -kuvake.
   - Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-kuulokkeista.

Bluetooth-stereokuulokkeiden yhteyden katkaiseminen

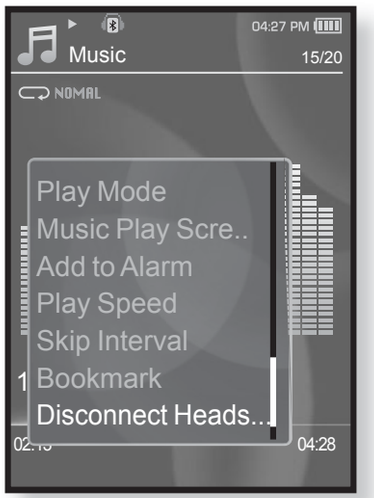

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Disconnect Headset>** (Irrota k-mikrf) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Bluetooth-kuulokkeiden yhteys on nyt katkaistu.

HUOMAUTUS

- Joitakin valikoita ei voi valita, kun soitin on muodostanut yhteyden Bluetooth-stereokuulokkeisiin.

videoiden katselu

- **Ennen käytön aloittamista -** Liitä kuulokkeet, kytke soittimeen virta ja tarkasta akun tila. Siirrä videotiedosto soittimeen. Katso sivua 33~35

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Videos>** (Videot) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Videoluettelo tulee näyttöön.
3. Valitse toistettava video **[⁘ ⁘]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - Valitun videotiedoston toisto alkaa vaakanäytössä.

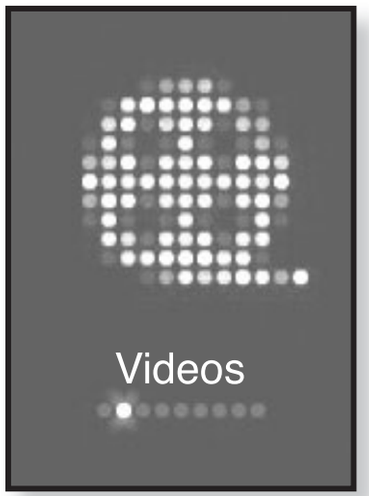

TOISTON KESKEYTTÄMINEN

1. Kosketa **[◉]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Soitin keskeyttää toiston.
2. Napauta uudelleen **[◉]**.
   - Soitin jatkaa toistoa siitä kohdasta, missä toisto keskeytettiin.

HUOMAUTUS

- Kun siirrät videotiedoston soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaanautomaattisesti SVI-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.

HALUTTUUN KOHTAAN SIIRTYMINEN

1. Paina vaakanäkymässä **[⁘ ⁘]** -painikkeita jonkin aikaa.

- Näin voit siirtyä toistettavassa videotiedostossa eteen- tai taaksepäin.

2. Nosta sormesi näytöltä, kun olet haluamassasi kohdassa.

- Videon toisto alkaa tästä kohdasta.

EDELLISEN VIDEOTIEDOSTON TOISTAMINEN

Kosketa **[⁘]**-painiketta enintään kolmen sekunnin kuluttua siitä, kun nykyisen tiedoston toisto alkoi.

Kosketa **[⁘]**-painiketta kahdesti kolmen sekunnin kuluttua siitä, kun nykyisen tiedoston toisto alkoi.

- Järjestelmä siirtyy takaisin edelliseen videoon.

SEURAAVAN VIDEOTIEDOSTON TOISTAMINEN

Napauta **[⁘]**-painiketta.

- Soitin siirtyy seuraavaan videoon.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN

Tekstivalikon käyttäminen

Kun asetat kirjanmerkin, löydät kohdat helposti myöhemmin.

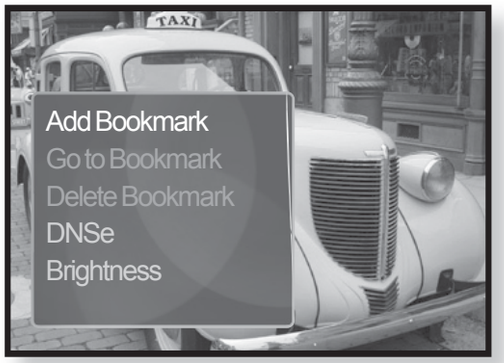

1. Kosketa **[⊟]** haluamassasi kohdassa, kun toistat videota.
   - Näkyviin tulee videovalikko.
2. Valitse **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki) koskettamalla **[⋰ ⋱]** ja kosketa **[◎]**.
   - Toisto- ja pysäytyskohta lisätään kirjanmerkkiin.
   - Toiston tilariviin ilmestyy **[▏]** -merkki.

HUOMAUTUS

- Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes>(Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään.
- Yhteen videotiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.

Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen

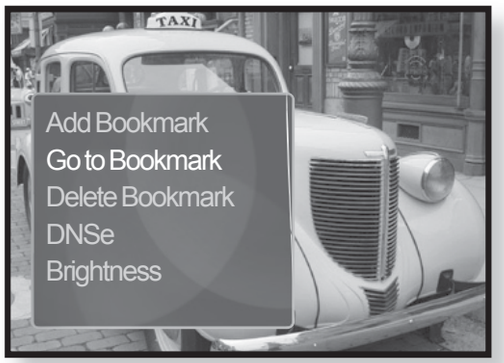

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee videovalikko.
2. Valitse **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete Bookmark>** (Poista kirjanmerkki) koskettamalla **[⋰ ⋱]** ja kosketa **[◎]**.
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin), soitin siirtyy valittuun kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston.
   - <Delete Bookmark>(Poista kirjanmerkki) -valinta poistaa valitun kirjanmerkin videotiedostosta.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [⊟]-painiketta.

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen

Voit valita sopivan äänen kullekin videotyylilajille.

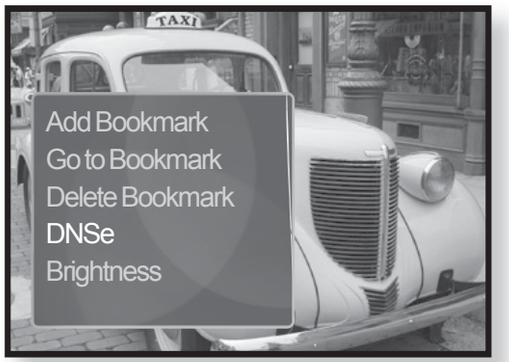

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee videovalikko.
2. Valitse **<DNSe>** napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse haluamasi DNSe **[∴ ∵]** -painikkeilla ja napauta **[◎]**.
   - Valitse <Normal> (Normaali), <Drama> (Draama) tai <Action> (Toimenpide).

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

Kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta.

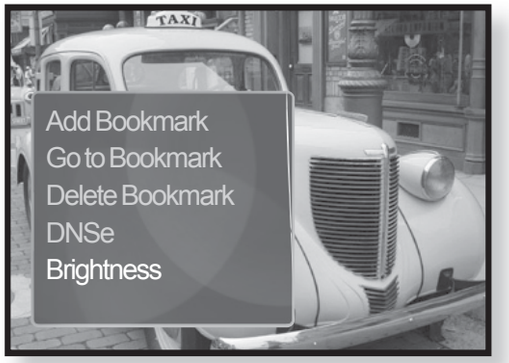

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee videovalikko.
2. Valitse **<Brightness>** (Kirkkaus) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Brightness> (Kirkkaus) -valikko.
3. Valitse haluamasi kirkkaustaso **[∴ ∵]** -painikkeella ja napauta sitten **[◎]**.
   - Valitse <0~10>.

kuvien katselu

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<Pictures>** (Kuvat) napauttamalla **[⁖ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.

- Kuvan esikatseluikkuna aukeaa.

3. Valitse haluamasi kuva **[⁛ ⁙ ⁖ ⁘]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.

- Valittu kuva tulee näyttöön.
- Voit siirtyä esikatseluikkunaan napauttamalla [⮌].

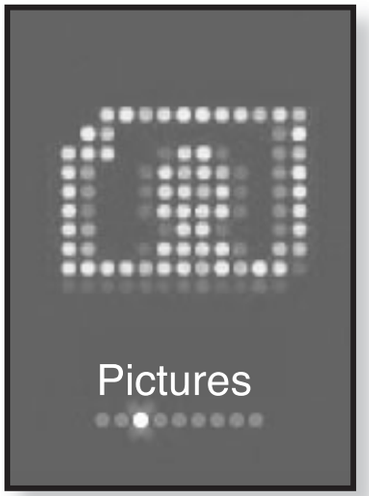

Edelliseen tai seuraavaan kuvaan siirtyminen

Kosketa vaakanäytössä **[⁖ ⁘]** -painikkeita.

- Näkyviin tulee edellinen tai seuraava kuva.

HUOMAUTUS

- Kohdassa 🖻 näkyy virheellisiä pienoiskuvatietoja sisältävä JPG-tiedosto.
- Joidenkin kuvien tuleminen näyttöön voi kestää jonkin aikaa.
- Kun siirrät kuvan soittimeen käyttämällä <Media Studio> -toimintoa, se muunnetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtämistä. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti.
- Voit myös käyttää <File Browser> (Tiedostoselain) -toimintoa kuvan etsimiseen. Katso sivua 21.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN

Musiikin kuunteleminen kuvien katselun aikana

Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi kuvien katselun aikana.

1. Napauta kohdetta **[⊟]** kuvien katselun aikana.
   - Kuvavalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
3. Valitse haluamasi tila **[⋰ ⋱]**-painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - <Off> (Pois) : Musiikkia ei soiteta kuvien katselun aikana.
   - <On> (Käytössä): Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi kuvien katselun aikana.

Kuvaesityksen katseleminen

Ohje 1

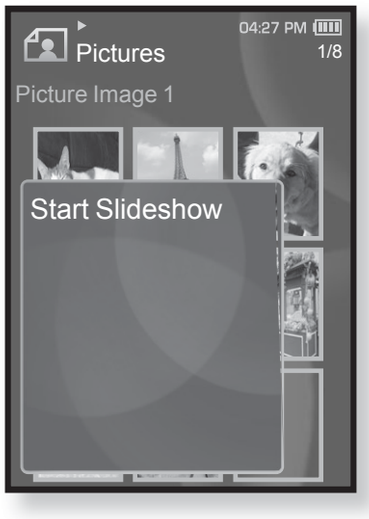

1. Napauta kohdetta **[◉]** kuvien katselun aikana.
   - Näyttöön tulee [▶] ja soitin aloittaa kuvaesityksen.

Ohje 2

1. Napauta **[⊟]** kuvien esikatselutilassa.
   - Start Slideshow (Aloita kuvaesitys) -ikkuna tulee näkyviin.
2. Napauta **[◉]**-painiketta.
   - Näyttöön tulee [▶] ja soitin aloittaa kuvaesityksen.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [⊟]-painiketta.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvaesitys alkaa

Ohje 1

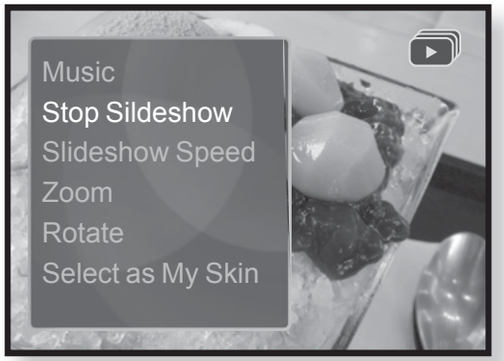

1. Napauta **[ ]** kuvaesitystilassa.
   - Kuvaesitys päättyy.

Ohje 2

1. Napauta **[ ]** kuvaesitystilassa.
   - Kuvavalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Stop Slideshow>** (Lopeta kuvaesitys) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Kuvaesitys päättyy.

Kuvaesityksen toistonopeuden valitseminen

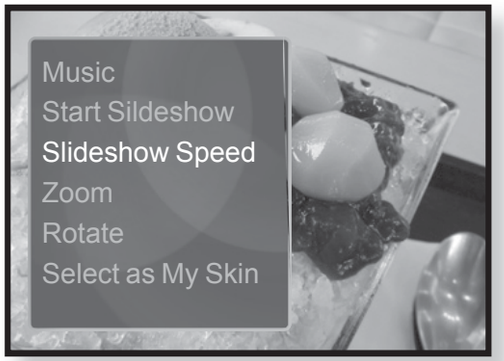

1. Napauta kohdetta **[ ]** kuvien katselun aikana.
   - Kuvavalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Slideshow Speed>** (Diaesitysnop.) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <Slideshow speed> (Diaesitysnop.) -valikko.
3. Valitse haluamasi nopeus **[ ]**-painikkeella ja napauta sitten **[ ]**.
   - Valitse <Fast> (Nopea), <Normal> (Normaali) tai <Slow> (Hidas).

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvan suurentaminen

Voit zoomata kuvaan.

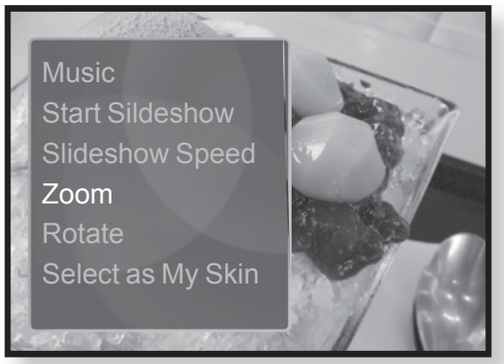

1. Napauta kohdetta **[⊟]** kuvien katselun aikana.
   - Kuvavalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Zoom>** (Zoomaus) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Zoom> (Zoomaus) -valikko.
3. Valitse haluttu suurennus napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Valitse <100%>, <200%> tai <400%>.
4. Valitse kuvan suurennettava osa napauttamalla **[∴ ∵ ∴ ∵]**.

Lähennystoiminnon peruuttaminen

Ohje 1

1. Napauta **[◎]** suurennetussa kuvan näytössä.
   - Tämä palauttaa alkuperäisen koon.

Ohje 2

1. Napauta **[⊟]** suurennetussa kuvan näytössä.
   - Kuvavalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Zoom>** (Zoomaus) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Zoom> (Zoomaus) -valikko.
3. Valitse **<100%>**napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Tämä palauttaa alkuperäisen koon.

HUOMAUTUS

- Suuren kuvan zoomaus voi kestää jonkin aikaa.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvan kierto

Voit myös kääntää kuvaa.

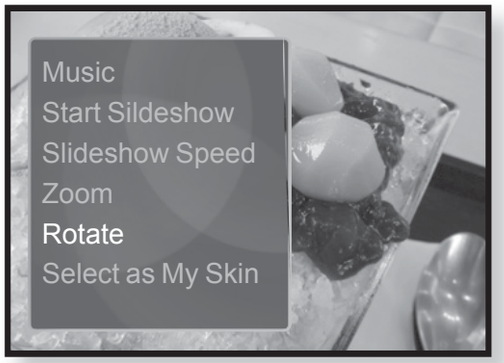

1. Napauta kohdetta **[⊟]** kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Rotate>** (Kierrä) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Rotate> (Kierrä) -valikko.
3. Valitse haluamasi kulma **[⋰ ⋱]**-painikkeella ja napauta sitten **[◎]**.
   - Valitse <Left 90°> (Vasemmalle 90°), <Right 90°> (Oikealle 90°) tai <180°>.

Taustakuvan valitseminen

Voit valita näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.

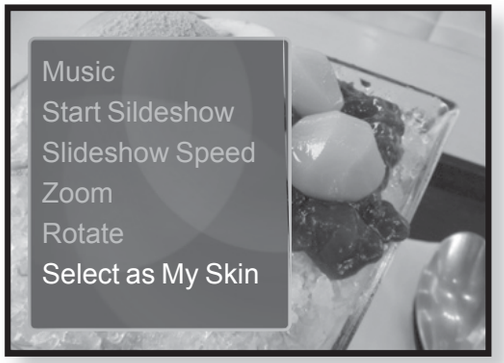

1. Valitse taustakuvaksi määritettävä kuvatiedosto ja kosketa **[⊟]**.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Select as My Skin>** (Ulkoasuksi) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee tallentamisen vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) napauttamalla **[⋱ ⋰]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Valittu kuva asetetaan taustakuvaksi.
   - Jos <My Skin> (Oma ulkoasu) valitaan kohdasta <Settings> (Asetukset)→ <Menu Style> (Valikkotyyli)→ <Menu Design> (Valikon ominaisuudet), valittu kuva tulee näyttöön.

FM-Radion Kuunteleminen

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [↩].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [↩] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[↩]** -painiketta.

2. Valitse **<FM Radio>** (FM-radio) napauttamalla **[◁ ▷]** ja napauta sitten **[◉]**.

- FM-radion vastaanotto alkaa.

MYKISTYSTOIMINNON KÄYTTÄMINEN

1. Kosketa [◉]-painiketta FM-radion kuuntelun aikana.

- Ääni mykistyy.

2. Jatka kuuntelemista koskettamalla uudelleen [◉]-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kytke kuulokkeet soittimeen, kun haet, asetat tai kuuntelet FM-radiokanavia kaiuttimien tai Bluetooth-stereokuulokkeiden kautta. Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.
- Soitin ei ehkä löydä FM-taajuuksia alueilla, joilla vastaanotto on heikko.

FM-ASEMIEN HAKEMINEN

1. Paina manuaalisessa tilassa **[⁞◁ ▷⁞]**-painiketta jonkin aikaa ja vapauta se sitten.

- <Searching> (Haetaan) tulee näkyviin.
- Haku pysähtyy taajuuteen, joka on lähinnä kohtaa, jossa painiketta painettiin.

TAI,

1. Selaa taajuuksia yksi kerrallaan manuaalisessa tilassa koskettamalla **[⁞◁ ▷⁞]** -painikkeita.

- Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN

Esivalittuun tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat selata esivalitsemiasi FM-asemia yksi kerrallaan.

1. Kosketa manuaalisessa tilassa **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Go to Preset Mode>** (Siirry esivalintaan) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◯]**.
   - Näet näytössä tekstin <Preset>(Esiasetus).

HUOMAUTUS

- Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole määritetty, näytössä on ilmoitus <No preset> (Ei esivalintaa) ja soitin ei siirry seuraavaan tilaan: <Preset Mode> (Esivalintatila).
- Jos <Settings> (Asetukset) → <System> (Järjestelmä) -kohdasta valitaan <Default Set> (Oletusarvot), kaikki esivalintaluettelot menetetään.

Manuaaliseen tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat hakea FM-asemaa manuaalisesti taajuus kerrallaan.

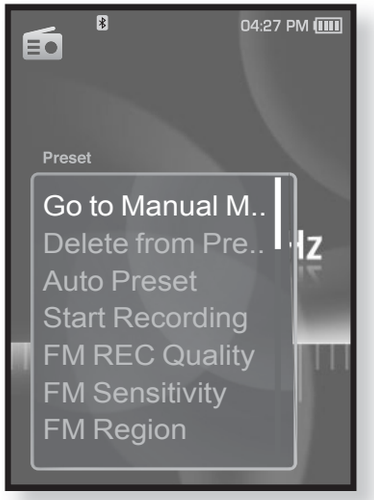

1. Kosketa esivalintatilassa **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Go to Manual Mode>** (Man. tilaan) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◯]**.
   - Näet näytössä tekstin <Manual>(Manuaalinen).

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Asemien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa MP3-soittimen muistiin enintään 30 asemaa.
Voit valita asemia yhdellä numeron painalluksella. Voit hakea haluamasi manuaalisesti tai antaa soittimen etsiä ja tallentaa asemat automaattisesti.

Manuaalisesti - tallenna vain haluamasi asemat

1. Valitse manuaalisessa tilassa esivalittava taajuus koskettamalla **[⁘ ⁘]** ja kosketa sitten **[⊟]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Add to Preset>** (Lisää esivalintaan) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Valittu taajuus lisätään esivalittujen taajuuksien luetteloon.
3. Voit tallentaa lisää taajuuksia noudattamalla yllä kuvattujen vaiheiden 1 - 2 ohjeita.

HUOMAUTUS

- Jos kyseinen taajuus on jo valittu, <This preset already exists> (Tämä esivalinta on jo olemassa) -ilmoitus tulee näkyviin ja asemaa ei tallenneta.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Asemien tallentaminen muistiin (Jatkuu)

Automaattisesti - tallenna kaikki asemat automaattisesti

1. Kosketa FM-radiotilassa **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Auto Preset>** (Automaattiset esivalinnat) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) napauttamalla **[⋱ ⋰]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Auto Preset> (Automaattiset esivalinnat) ja muistiin tallennetaan enintään 30 taajuutta automaattisesti.

Automaattisen virityksen peruuttaminen

Voit peruuttaa automaattisen esivalinnan koskettamalla toiminnon aikana **[◎]**-painiketta.

- Automaattinen viritys peruutetaan ja siihen mennessä löydetyt taajuudet tallennetaan.

HUOMAUTUS

- Kannattaa ehkä nollata tallennetut asemat, jos aiot käyttää MP3-soitinta jossakin toisessa kaupungissa. Jos haluat poistaa tallennettuja asemia ja tallentaa uusia, toista edelliset toimet.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Muistiin tallennettujen asemien kuunteleminen

Voit selata esivalittuja kanavia esivalintatilassa **[ ]** -painikkeilla.

- Voit kuunnella tallennettuja kanavia.

Tallennetun aseman poistaminen

Seuraa alla olevia ohjeita taajuuksien poistamisesta FM-radion kuuntelemisen aikana.

1. Valitse poistettava esivalittu taajuus esivalintatilassa **[ ]**-painikkeilla ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Delete from Preset>** (Poista esivalinnoista) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Valittu taajuus poistetaan.
3. Jos haluat poistaa muita esiasetettuja taajuuksia, noudata yllä olevia vaiheita 1 - 2.

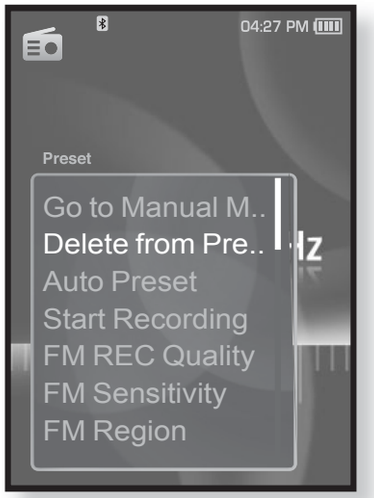

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-radiolähetyksen tallentaminen

Voit tallentaa FM-radiolähetystä koska tahansa kuunnellessasi radiota.

1. Valitse tallennettava taajuus FM-radiotilassa **[ ]** -painikkeilla ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Start Recording>** (Aloita äänitys) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Automaattisesti luotu tiedostonimi ilmestyy ja tallennus alkaa.

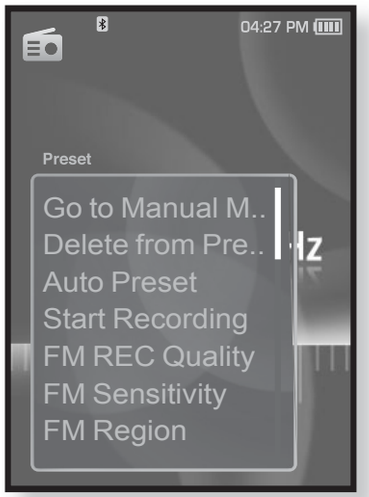

Tallentamisen pysäyttäminen

1. Kosketa **[ ]**-painiketta tallentamisen aikana.
   - Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse **[ ]** -painikkeilla **<Yes>** (Kyllä) tai **<No>** (Ei) ja napauta sitten **[ ]**.
   - Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto toistetaan.
   - Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.
   - Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen <File Browser> (Tiedostoselain) → <Recorded Files> (Tallennetut tiedostot) → <FM Radio>.

HUOMAUTUS
- FM-radiolähetyksiä voi tallentaa enintään 999 tiedostoon.
- Tallenteen kesto voi olla enintään noin 30 tuntia (128 Kbps, 2 Gt).
- Tallenteen tiedostonimi määritetään automaattisesti ja se on muotoa "FM_000.mp3". "FM" tarkoittaa, että kyseessä on FM-radiotallenne, ja "000" on tallenteen tiedostonumero.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-tallennuksen laadun asettaminen

Voit valita FM-radio-tallennuksen laadun.

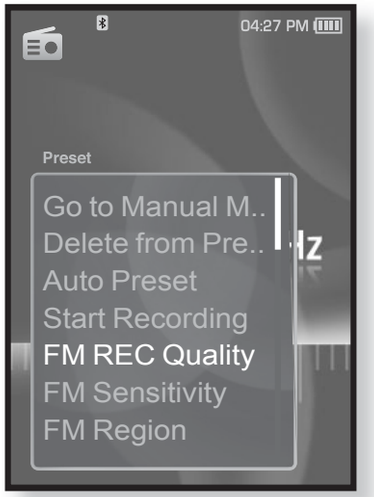

1. Kosketa FM-radiotilassa **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<FM REC Quality>** (FM-radion tallennuslaatu) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - FM-tallennuksen laatu -valikko tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi laatutaso koskettamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Valitse joko <Super High (192kbps)> (Erittäin korkea (192 kbps)), <High (160kbps)> (Korkea (160 kbps)) tai <Normal (128kbps)> (Normaali (128 kbps)).
   - Ääni on sitä laadukkaampaa ja tiedoston koko sitä suurempi, mitä korkeampi arvo on.

FM-herkkyyden asettaminen

<FM Sensitivity> (FM-herkkyys) -asetusta säätämällä voit pienentää tai suurentaa vastaanotettavien taajuuksien määrää.

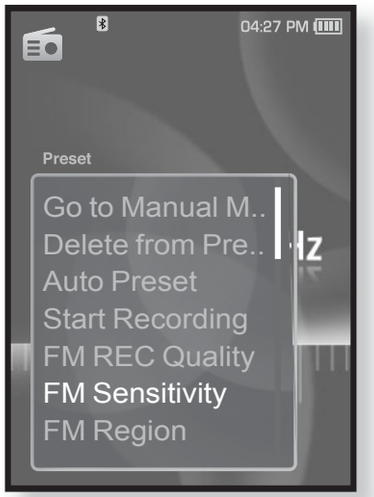

1. Kosketa FM-radiotilassa **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<FM Sensitivity>** (FM-herkkyys) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <FM Sensitivity> (FM-herkkyys) -valikko.
3. Valitse hakutaso **[∴ ∵]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - Vaihtoehdot ovat : <High> (Korkea), <Middle> (Normaali) ja <Low> (Alhainen).
   - Jos valitset <High> (Korkea), soitin vastaanottaa paljon taajuuksia.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [⊟]-painiketta.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-alueen asettaminen

Voit muuttaa FM-alueen asetusta, jos matkustat ulkomaille.

1. Kosketa FM-radiotilassa **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<FM Region>** (FM-alue:) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <FM Region> (FM-alue:) -valikko.
3. Valitse oma alueesi FM-radiota varten **[⋰ ⋱]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - Valitse <Korea/US>, <Japan> (Japani) tai <Other countries> (Muut maat).

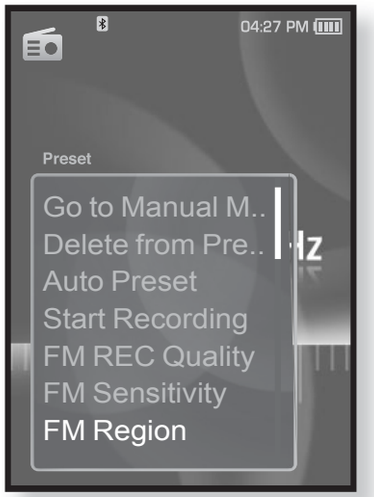

HUOMAUTUS

- FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
- Aiemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan, jos soittimen <FM Region> (FM-alue:) -asetusta muutetaan.
- Taajuusalueet maittain
  - Korea/US : Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japan (Japani) : Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - Other countries (Muut maat) : Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksin väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

RDS-näytön asettaminen

RDS (Radio Data System) mahdollistaa viestien, esim. ohjelmatietojen, vastaanottamisen ja esittämisen. Ohjelmatiedot, kuten uutiset, urheilu tai musiikki tai ohjelmaa lähettävän aseman tiedot, näkyvät näytössä.

1. Kosketa FM-radiotilassa **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<RDS Display>** (RDS-näyttö:) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <RDS Display> (RDS-näyttö:) -valikko.
3. Valitse RDS-näyttötila koskettamalla **[⋰ ⋱]** ja kosketa **[◎]**.
   - Valitse <Program Type> (Ohjelmatyyppi) tai <Program Service> (Ohjelmapalvelu).

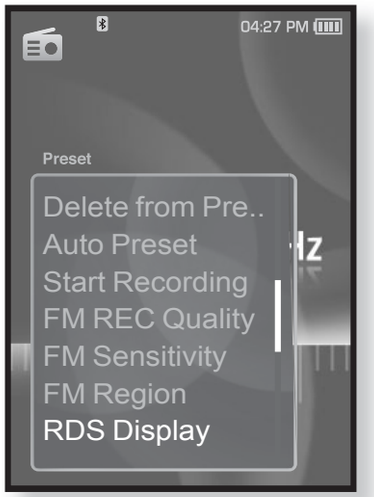

RDS-näyttöasetukset

- **Program Service (ohjelmapalvelu)** : Näyttää senhetkisen aseman nimen, joka käsittää 8 kirjainmerkkiä. Jos PS-tietoja vastaanotetaan, PS-nimi (BBC, AFO, NDR tms.) näkyy näytössä. Jos PS-tietoja ei vastaanoteta, näytössä näkyy FMtaajuus.
- **Program Type (ohjelmatyyppi)** : Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman tyypin.

HUOMAUTUS

- Jos FM-signaali on heikko, RDS-tiedot eivät ehkä näy.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Hälytysäänen lisääminen

Voit lisätä FM-radion hälytysäänten luetteloon, jotta sitä voidaan käyttää, kun hälytys soi seuraavan kerran. Lisätietoja hälytyksen asettamisesta on sivulla 85.

1. Valitse hälytysääniin lisättävä radiotaajuus ja kosketa **[⊟]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Add to Alarm>** (Lisää hälytyksiin) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Jos hälytysääneksi asetetaan <FM Radio> (FM-radio), voit kuunnella FM-radiota.

datacast-lähetykset

<Media Studio> -ohjelman avulla voit siirtää blogitietoja ja RSS-järjestelmään rekisteröityjä tiedostoja soittimeesi.

HUOMAUTUS

- **Mikä on RSS?**
  RSS tulee sanoista Rich Site Summary tai Really Simple Syndication. Se on xml-pohjainen tiedonsiirtojärjestelmä, jonka avulla voi siirtää usein päivitettävistä sivustoista, kuten uutissivustoista ja blogeista, tietoja suoraan käyttäjälle helposti ja näppärästi.
- **Mitä ovat datacast-lähetykset?**
  Niiden avulla saat automaattisesti päivitettyjä tietoja uutis-, blogi- tai UCC-sivustoista ilman että käyt niissä itse.

- **Ennen käytön aloittamista -** Tietokoneessasi täytyy olla <Media Studio> asennettuna. Katso sivua 32.

KANAVAN REKISTERÖIMINEN

Voit luoda uuden kanavan rekisteröimällä RSS-järjestelmää tukevia Internet-sivustoja tai -sivuja.

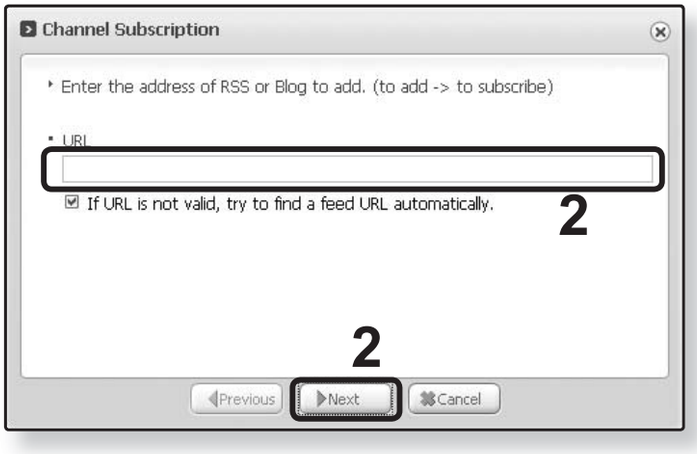

1. Napsauta <Media Studio> -ohjelman **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) -kohdan alareunassa **<Subscribe>** (tilaa).
2. Anna **<URL>**-kohtaan osoite ja napsauta **<►Next>**.
   - Kun kopioit Internet-osoitteen ja napsautat **<Subscribe>**, kopioitu osoite näkyy automaattisesti **<URL>**-kohdassa.
   - Jos kyseinen Internet-osoite tukee RSS-järjestelmää, näkyviin tulee asetusten vahvistusikkuna.
3. Napsauta **<OK>**.
   - Haluamasi kanava on nyt rekisteröity.
   - Rekisteröity kanava on merkitty -kuvakkeella Datacasts-valikossa.

UUDEN KANAVARYHMÄN LUOMINEN

Voit luoda uuden ryhmän, jonka avulla kanavia voi hallita luokittain.

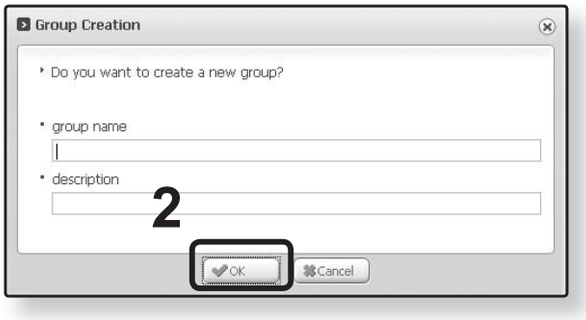

1. Napsauta <Media Studio> -ohjelman **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) -kohdan alareunassa **<New Group>** (uusi ryhmä).
2. Kirjoita ryhmän nimi ja kuvaus ja napsauta **<OK>**.

DATACAST-LÄHETYKSEN SIIRTÄMINEN <MEDIA STUDIO>-OHJELMAN AVULLA

- **Ennen käytön aloittamista -** Yhdistä soitin tietokoneeseen. Media Studion täytyy olla asennettuna tietokoneeseen. Katso sivua 32.

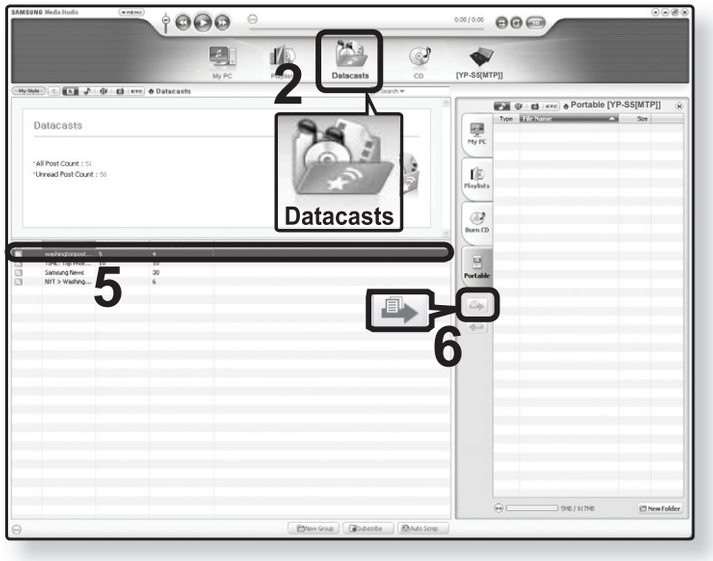

1. <Media Studio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen.
   - Jos ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän <Media Studio> -kuvaketta.
2. Valitse **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) <Media Studio> -ikkunan yläosassa.
   - Näkyviin tulee Datacasts-ryhmien kanavaluettelo.
3. Napsauta haluamasi ryhmän kanavaa.
4. Napsauta haluamaasi kanavaa.
5. Valitse siirrettävä lähetys.
6. Napsauta **-kuvaketta**.
   - Valitun kanavan lähetys siirretään soittimeen kohtaan <File Browser> (Tiedostoselain) → <Datacasts> (Datacast-lähetykset).

HUOMAUTUS

- Siirry edelliseen näkymään napsauttamalla <Media Studio> -ohjelman yläosassa .
- Jos lähetyksessä on liite, voit ladata sen soittimeen <Media Studio> -ohjelman kohdassa <Datacasts> (Datacast-lähetykset). Liitettä ei välttämättä voi ladata käytettävän verkkosivuston käytäntöjen vuoksi.

DATACAST-LÄHETYSTEN TARKASTELEMINEN

Voit tarkastella **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) - kohtaan lisättyjä kanavalähetyksiä.

- **Ennen käytön aloittamista** - Siirrä haluamasi kanavalähetys soittimeen <Media Studio> -toiminnon avulla. Katso sivua 75

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.

2. Valitse **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.

- Datacast-lähetysten luettelo tulee näyttöön.

3. Valitse kanavaryhmä **[⁘ ⁘]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.

- Kanavan nimi on sama kuin <Media Studio> -ohjelman <Datacasts> (Datacast-lähetykset) -kohtaan lisätyn kanavan nimi.

4. Valitse haluamasi lähetys valitsemalla **[⁘ ⁘]** ja kosketa **[◉]**.

- Tiedostoluettelo tulee näyttöön.

- -kuvake : siirretyn lähetyksen pääteksti
- -kuvake : kuvatiedosto
- -kuvake : musiikkitiedosto
- -kuvake : videotiedosto

5. Valitse haluamasi tiedosto valitsemalla **[⁘ ⁘]** ja kosketa **[◉]**.

- Valitun tiedoston toisto alkaa.

erikoisvarustelu

Erikoisvarustelun ansiosta voit esimerkiksi lukea tekstiä, tehdä äänitallenteita, pelata pelejä, käyttää hälytyksiä, jne.

TEKSTIN LUKEMINEN

Voit lukea vaikkapa romaania, uuden tarinan käsikirjoitusta tai tutkielmaasi ja kuunnella musiikkia samaan aikaan.

- **Ennen käytön aloittamista -** Soittimen virta ja tarkasta akun tila.
  Voit siirtää tekstitiedostoja soittimeen <Media Studio> avulla. Katso sivua 33.
  Valitse haluamasi kieliasetus tekstiä varten kohdassa **<Settings>** (Asetukset) → **<Language>** (Kieli) → **<Contents>** (Sisällys). Katso sivua 26.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]** -painiketta.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) napauttamalla **[⮜ ⮞]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Text>** (Teksti) napauttamalla **[⮝ ⮟]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Tekstitiedosto tulee näkyviin.
4. Valitse tekstitiedosto **[⮝ ⮟]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näet tekstin näytössä.

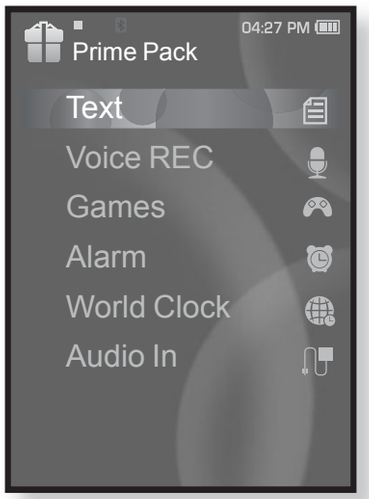

Edelliselle tai seuraavalle sivulle siirtyminen

Napauta **[⮜ ⮞]**-painiketta.

- Voit siirtyä katkotta seuraavalle tai edelliselle sivulle koskettamalla jonkin aikaa [⮜ ⮞] -painikkeita.

HUOMAUTUS

- Voit myös käyttä <File Browser> (tiedostoselain) -toimintoa tekstitiedoston etsimiseen. Katso sivua 21.
- Tämä mp3-soitin tukee TXT-tiedostomuotoa tekstitilassa.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN

Musiikin kuunteleminen tekstin lukemisen aikana

Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi tekstin lukemisen aikana.

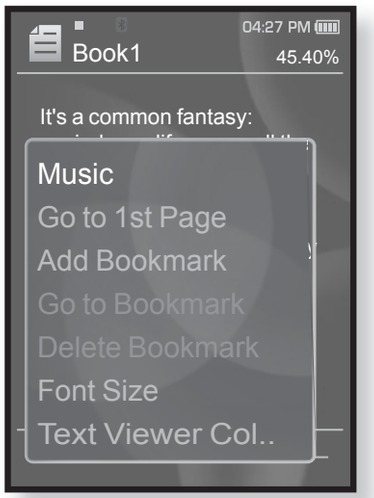

1. Kosketa lukemisen aikana **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
3. Valitse haluamasi tila **[⋰ ⋱]**-painikkeilla ja napauta sitten **[◎]**.
   - <Off> (Pois) : Taustamusiikkia ei soiteta tekstin lukemisen aikana.
   - <On> (Käytössä): Voit kuunnella musiikkia, jota toistettiin viimeksi tekstin lukemisen aikana.

Ensimmäiselle sivulle siirtyminen

Käytä tätä toimintoa, jos haluat siirtyä suoraan ensimmäiselle sivulle.

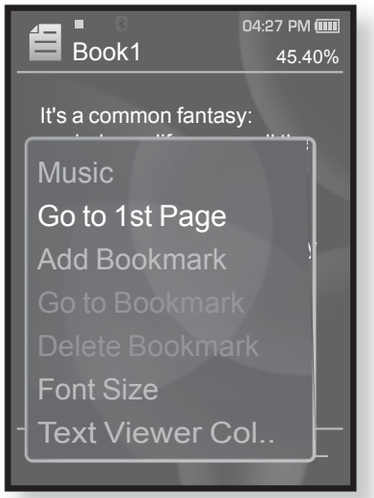

1. Kosketa lukemisen aikana **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Go to 1st Page>** (Siirry ensimmäiselle sivulle) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Näyttöön tulee alkuun siirtymisen vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) napauttamalla **[⋱ ⋰]** ja napauta sitten **[◎]**.
   - Soitin siirtyy ensimmäiselle sivulle.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta napauttamalla [⊟]-painiketta.

Tekstivalikon käyttäminen

Voit asettaa mihin tahansa tekstinkohtaan kirjanmerkin.

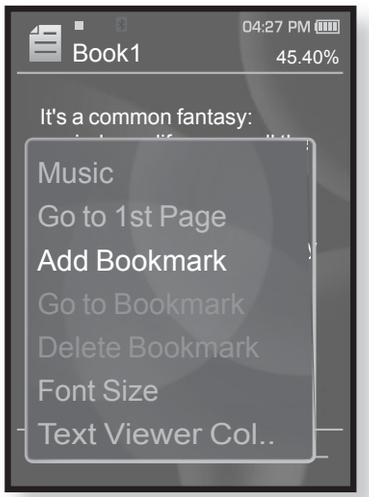

1. Kosketa **[⊟]** haluamallasi sivulla, kun katselet tekstiä.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Nykyiselle tekstinäytölle asetetaan kirjanmerkki, ja vasemmassa yläkulmassa näkyy [🖉] -merkki.

HUOMAUTUS

- Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes> **(**Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään.
- Yhteen tekstitiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.

Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen

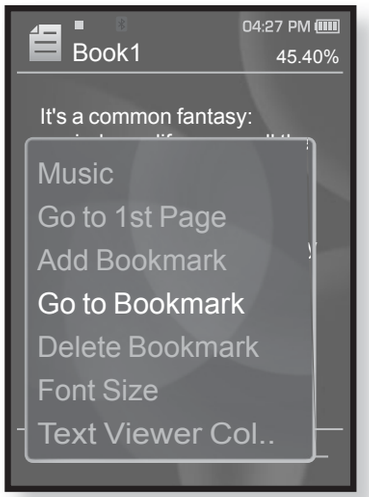

1. Kosketa lukemisen aikana **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **[⋰ ⋱]** -painikkeilla **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete bookmark>** (Poista kirjanmerkki) ja napauta sitten **[◉]**.
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin) , siirryt valitun kirjanmerkin kohtaan <Delete Bookmark> (Poista kirjanmerkki) poistaa valitun kirjanmerkin tekstitiedostosta.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Fonttikoon muuttaminen

Voit muuttaa tekstin fonttikokoa.

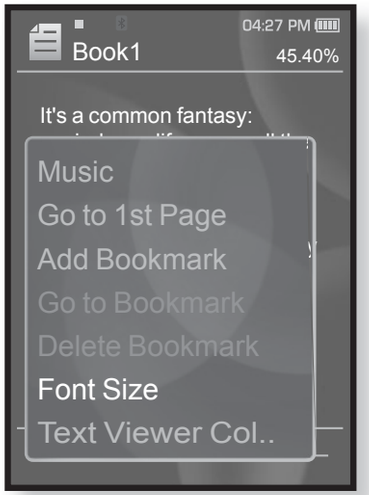

1. Kosketa lukemisen aikana **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Font Size>** (Fonttikoko) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Font Size> (Fonttikoko) -valikko.
3. Valitse haluamasi fonttikoko koskettamalla **[⋱ ⋰]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - Valitse <Small> (Pieni), <Medium> (Normaali) tai <Large> (Suuri).

Tekstinäytön värin valitseminen

Valitse, minkä värisenä teksti näkyy.

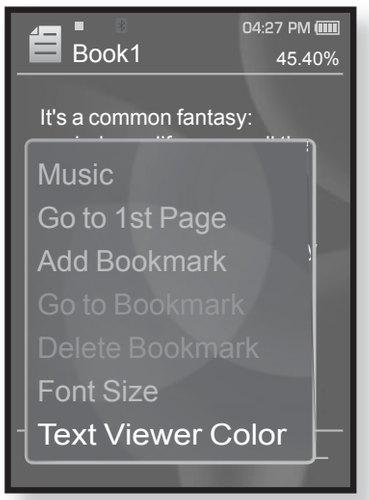

1. Kosketa lukemisen aikana **[⊟]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Text Viewer Color>** (Tekstinäytön väri) napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee <Text Viewer Color> (Tekstinäytön väri) -valikko.
3. Valitse tekstinäytön väri **[⋱ ⋰]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - Valitse <Type 1> (Tyyppi 1) - <Type 6> (Tyyppi 6).

SANELIN

Voit äänittää.

Äänitallennuksen tekeminen

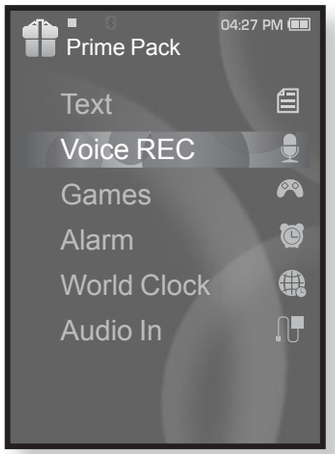

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]** -painiketta.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Voice REC>** (Äänitallennus) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Tiedoston nimi ja tallennusikkuna tulevat näkyviin.
4. Napauta **[ ]**-painiketta.
   - Tallentamisen aluksi näkyviin tulee tallennettavan tiedoston nimi.

HUOMAUTUS

- Tallenteen kesto voi olla enintään noin 30 tuntia (128 Kbps, 2 Gt).
- Äänitallenteita voi tallentaa enintään 999 tiedostoon.
- Tallenteen tiedostonimi määritetään automaattisesti ja se on muotoa "VCE_000.mp3". "VCE" tarkoittaa, että kyseessä on äänitallenne, ja "000" on tallenteen tiedostonumero.
- Älä pidä mikrofonia liian lähellä tai liian kaukana äänityksen aikana – muutoin äänityksen laatu saattaa kärsiä.
- Älä pidä mikrofonia äänityksen aikana liian lähellä suutasi tai liian kaukana siitä, koska se voi huonontaa äänityksen laatua.
- Tallennuksen aikana voit kuunnella ääntä vain kuulokkeiden kautta.

Äänitallennuksen pysäyttäminen

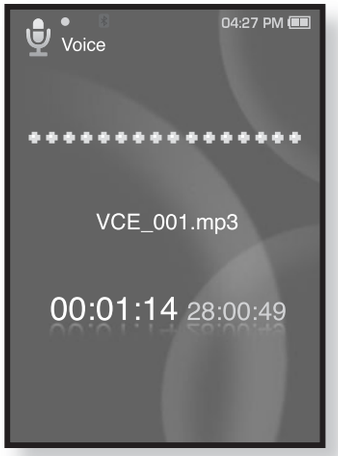

1. Kosketa **[ ]**-painiketta tallentamisen aikana.
   - Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse **[ ]** -painikkeilla **<Yes>** (Kyllä) tai **<No>** (Ei) ja napauta sitten **[ ]**.
   - <Yes>(Kyllä) toistaa äsken tallennetun tiedoston.
   - <No>(Ei) ei toista äsken tallennettua tiedostoa.
   - Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen <File Browser>(Tiedostoselain) → <Recorded Files>(Tallennetut tiedostot) → <Voice>(Ääni).

Äänitallennuksen laadun asettaminen

Voit valita äänitallennuksen laadun.

1. Kosketa tallennusikkunassa kohdetta [⊟].
   - <Recording voice> (Äänen tallentaminen) -valikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Voice REC Quality>** (Äänitallennuksen laatu) napauttamalla [∴ ∵] ja napauta sitten [◉].
   - Äänitallennuksen laatu -valikko tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi laatutaso koskettamalla [∴ ∵] ja napauta sitten [◉].
   - Valitse joko <Super High (128kbps)> (Erittäin korkea (128 kbps)), <High (96kbps)> (Korkea (96 kbps)) tai <Normal (64kbps)> (Normaali (64 kbps)).
   - Ääni on sitä laadukkaampaa ja tiedoston koko sitä suurempi, mitä korkeampi arvo on.

Tallennettujen tiedostojen kuunteleminen

Voit kuunnella aiemmin tallennettua tiedostoa.

1. Kosketa tallennusikkunassa kohdetta [⊟].
   - <Recording voice> (Äänen tallentaminen) -valikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Recorded Files>** (Opgenomen Bestanden) napauttamalla [∴ ∵] ja napauta sitten [◉].
   - Näkyviin tulee <Recorded files> (Tallennetut tiedostot) -luettelo.
3. Valitse tallennettu tiedosto valitsemalla [∴ ∵] ja kosketa [◉].
   - Tallennetun tiedoston toisto alkaa.

VIDEOPELIEN PELAAMINEN

Mp3-soittimeen on valmiiksi ladattu mielenkiintoisia pelejä!

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

▪ Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]**-painiketta.

2. Valitse <**Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◎]**.
▪ Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.

3. Valitse **<Games>** (Pelit) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◎]**.
▪ Peliluettelo tulee näyttöön.

4. Valitse haluamasi peli valitsemalla **[⁘ ⁘]** ja kosketa **[◎]**.

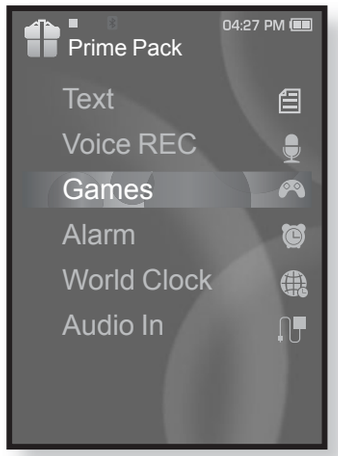

Baseball (pesäpallo)

Yritä onnistua erästä liigan parasta syöttäjää vastaan tässä baseball-pelissä.

Valitse valikko tai toiminto koskettamalla **[⁘ ⁘ ⁘ ⁘]**.

Syötä tai lyö palloa koskettamalla **[◎]**.

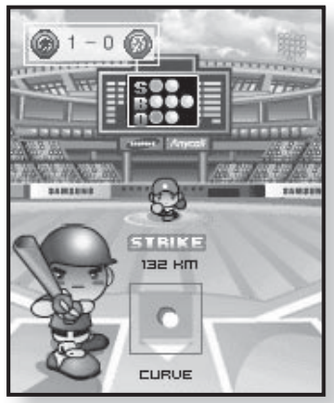

Pizza Delivery (pizzalähetti)

Yritä saada pizza toimitettua ajallaan ja vältä tielle osuvia esteitä.

Hyppää koskettamalla **[◎]**.

VIDEOPELIEN PELAAMINEN (Jatkuu)

Honeybee

Tässä palapelissä on sovitettava yli 3 kappaletta pistemäärän kartuttamiseksi.

Valitse valikko tai siirrä palikkaa koskettamalla **[ ]**.

Valitse tai peruuta koskettamalla **[ ]**.

Jungmumun

Tässä pelissä vaaditaan nopeita refleksejä.
Poista kiveen merkityn nuolen osoittama kivi.

Poista kivi koskettamalla **[ ]**.

Ruokaruhtinas

Tässä aivoja vaativassa pelissä sinun on tehtävä mahdollisimman paljon ruokaa muuttamalla kolmen palikan järjestystä siten, että niiden leveys, pituus ja lävistäjä vastaavat ohjeita.

Poista palikka koskettamalla **[ ]**.

Muuta palikan paikkaa koskettamalla **[ ]**.

Pudota palikka koskettamalla **[ ]**.

HUOMAUTUS

- Pelejä voidaan lisätä tai muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Lisätietoja toiminnoista on ohjeessa.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

Soittimen hälytystoiminnon voi asettaa hälyttämään haluttuna ajankohtana.

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika.
Katso sivua 27.

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.
2. Valitse <**Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Alarm>** (Hälytys) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
4. Valitse **<New Alarm>** (Uusi hälytys) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Uusi hälytysasetusikkuna tulee näkyviin.
5. Valitse haluamasi hälytystaajuus koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Valitse <Once> (Kerran), <Everyday> (Joka päivä), <Mon~Fri> (ma - pe), <Mon~Sat> (ma - la), <Sat~Sun> (la - su) tai <Off> (Pois käytöstä).
6. Valitse tunnit valitsemalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
7. Valitse minuutit valitsemalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
8. Valitse **<AM>** (AP) tai **<PM>** (IP) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.

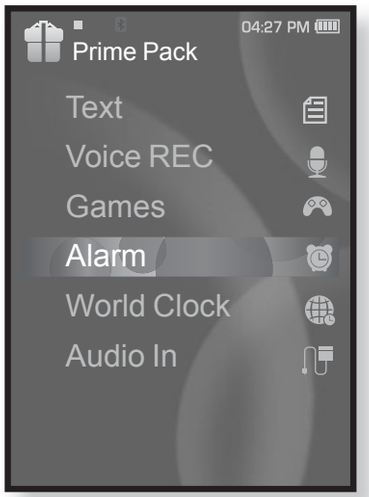

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN (Jatkuu)

9. Valitse haluamasi hälytysääni koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.

- Valitse joko <Alarm Sound 1> (Hälytysääni 1), <Alarm Sound 2> (Hälytysääni 2) tai <Alarm Sound 3> (Hälytysääni 3), hälytysääneksi lisätty musiikkitiedosto tai FM-radio.

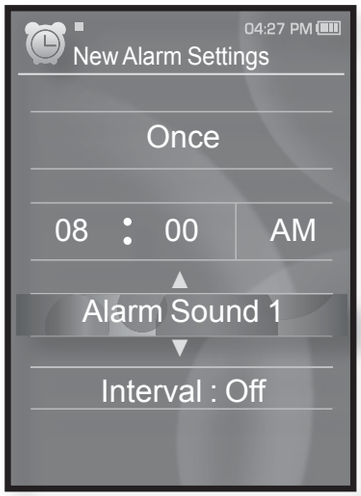

10. Valitse väli koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.

- Valitse joko <Interval : Off> (Väli: Pois käytöstä), <Interval : 3min> (Väli 3 min), <Interval : 5min> (Väli 5 min) tai <Interval : 10min (Väli 10 min).
- Esiin tulee tallennuksen vahvistusikkuna.

11. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.

- Kun hälytysasetukset on tehty, yläreunaan ilmestyy symboli ( ).

HUOMAUTUS

- Voit tallentaa enintään 7 hälytystä.
- Soitin hälyttää, kun valittu aika koittaa. Sammuta hälytys koskettamalla [ ]. Kun näkyviin tulee vahvistusikkuna, valitse <Yes> (Kyllä) koskettamalla [ ], ja kosketa [ ]. Palaat päävalikkoon.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN (Jatkuu)

Hälytysasetuksen muokkaaminen

1. Valitse hälytysluettelosta muutettava hälytysasetus koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Hälytysten asetusvalikko tulee näkyviin.
2. Muokkaa asetuksia koskettamalla **[ ]** ja **[ ]**.

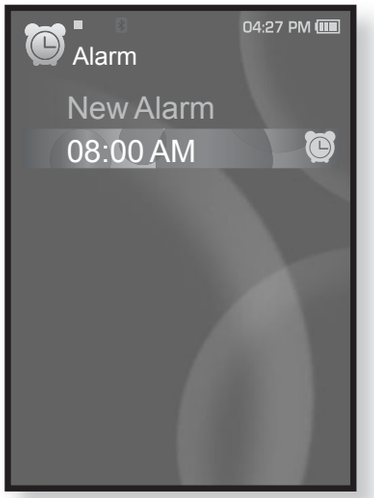

Hälytysasetuksen poistaminen

1. Valitse hälytysluettelosta poistettava hälytysasetus koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Poistovalikko tulee näkyviin.
2. Kosketa **[ ]**.
   - Näkyviin tulee Poista-ikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Valittu hälytys poistetaan.

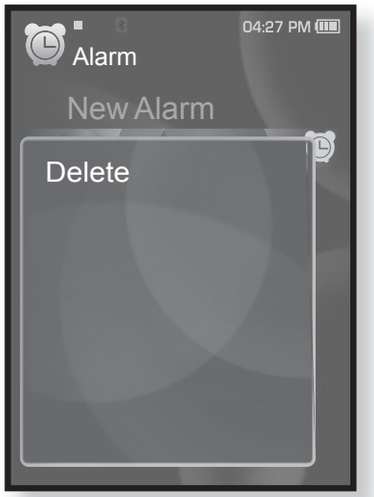

VAROITUS

- Jos USB-kaapeli on kytketty soittimeen, hälytystoiminto ei toimi.

MAAILMANKELLON TARKASTELEMINEN

Voit tarkastella maailman suurten kaupunkien sijainti-, aikavyöhyke- sekä päivämäärä- ja kellonaikatietoja.

- **Ennen käytön aloittamista -** Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika. Lisätietoja on sivulla 27.
  Määritä aikavyöhyke kohdassa **<Settings>** (Asetukset) → **<Time>**(Aika) → **<Time Zone>** (Aikavyöhyke).

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.

2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
- Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.

3. Valitse **<World Clock>** (Maailmankello) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
- Näkyviin tulee maailmankello-näyttö.

4. Valitse aikavyöhyke koskettamalla **[ ]**.

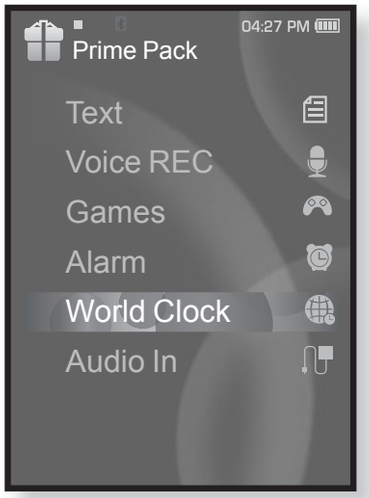

Voit myös tarkistaa aikavyöhykkeiden mukaisen paikallisen ajan.
(‘/’ tarkoittaa alueen normaalia aikavyöhykettä)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/ Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore / Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk / Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska / Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City / Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta / Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

MUSIIKIN KUUNTELEMINEN ULKOISESTA LAITTEESTA KAIUTTIMIEN AVULLA

▪ **Ennen kuin aloitat** - Liu'uta kaiutinpaneeli auki.

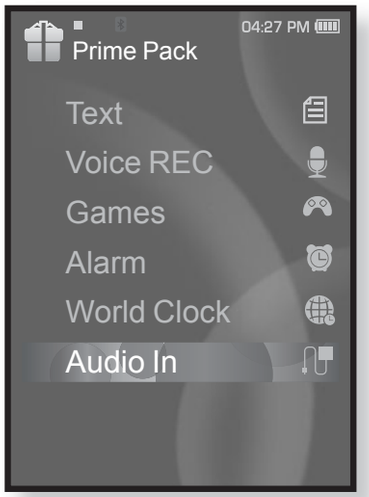

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]**-painiketta.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.
   ▪ Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Audio In>** napauttamalla **[⁘ ⁘]** ja napauta sitten **[◉]**.
4. Kytke ulkoisen laitteen 3.5Φ-kuulokeliitäntä soittimen USB-porttiin audiotulokaapelilla.
   ▪ Näet kytkennän onnistumisesta kertovan viestin näytössä.
5. Toista musiikkia YP-S5:n kaiuttimista painamalla ulkoisen laitteen toistopainiketta.

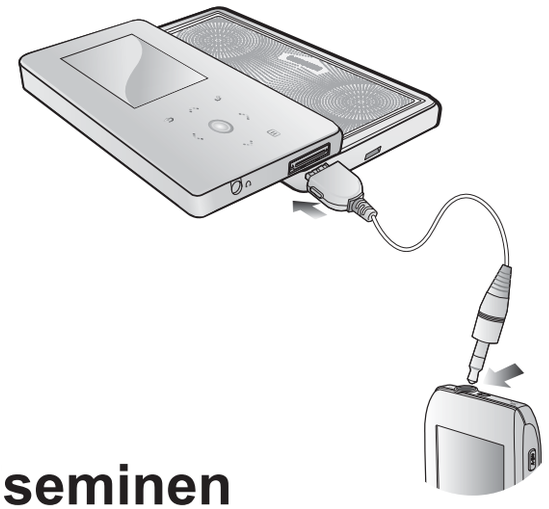

Ulkoisen laitteen yhteyden katkaiseminen

1. Napauta **[⮌]**.
   ▪ Näet audiotulon loppumisesta kertovan ilmoituksen.
2. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[⁘ ⁘]** ja kosketa **[◉]**.
   ▪ Audiotulotila lopetetaan.
3. Irrota soitin ulkoisesta laitteesta.

HUOMAUTUS ▪ Äänenvoimakkuus saattaa vaihdella, kytketystä ulkoisesta laitteesta riippuen.

bluetoothin käyttäminen

Langattoman Bluetoothin avulla voit muodostaa yhteyden toisiin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa, käydä hands free -keskustelua tai kuunnella musiikkia Bluetooth-stereokuulokkeilla.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön napauttamalla [⮌].
  Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa [⮌] -painiketta.

MIKÄ ON BLUETOOTH?

Bluetooth on langattomien PAN (Personal Area Network) -verkkojen standardi.Bluetooth mahdollistaa yhteyden muodostamisen ja tietojen siirtämisenesimerkiksi matkapuhelimien, kannettavien tietokoneiden, pöytätietok oneiden,tulostimien, digitaalikameroiden ja videopelikonsolien välillä käyttämällä turval-lista lyhytaaltotaajuutta, johon ei tarvita erillistä lupaa.

- **Bluetooth-laite voi aiheuttaa häiriöitä tai käyttövirheitä käyttöolosuhteista riippuen.**
  - Fyysiset signaalihäiriöt, jos soitinta pidetään kädessä ja stereokuulokkeita korvilla tai jos soitinta pidetään yhdessä kädessä ja matkapuhelinta toisessa.
  - Ruumiinosa koskettaa soittimen lähetin- ja vastaanotinjärjestelmää tai stereokuulokkeita.
  - Sähköinen vaihtelu, joka aiheutuu seinän, kulman tai sermin aiheuttamasta häiriöstä.
  - Sähköhäiriö samaa taajuuskaistaa käyttävästä laitteesta, esimerkiksi lääketieteelliset laitteet, mikrouuni tai langaton lähiverkko.
- **Kun yhdistät Bluetooth-laite soittimeen, tee se mahdollisimman lyhyeltä etäisyydeltä.**
- **Mitä pidempi matka soittimen ja stereokuulokkeiden välillä on, sitä huonompi yhteys on. Jos etäisyys ylittää tietyn rajan, tiedonsiirto katkeaa.**

MIKÄ ON BLUETOOTH? (Jatkuu)

- **Emme suosittele tekstin- ja kuvankatselutilojen käyttämistä samaan aikaan, kun musiikkia kuunnellaan stereokuulokkeilla, käydään hands free -keskustelua (matkapuhelin) tai siirretään tiedostoja. Tämä voi aiheuttaa sekä soittimen toimintahäiriöitä että Bluetooth-yhteyden häiriöitä.**
- **Joillakin stereokuulokkeilla ei voi toistaa alle 32 KHz:n tiedostoja.**
- **Heikon vastaanoton alueilla, kuten hississä tai maanalaisessa, Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi oikein.**
- **Soittimen ja Bluetooth-laitteen välinen enimmäisetäisyys on 10 m langattomassa yhteydessä. Yhteyskatkeaa automaattisesti, jos välimatka kasvaa tätä suuremmaksi. Tälläkin etäisyydellä äänenlaatu voi heikentyä, jos laitteiden välissä on seiniä tai ovia.**

HUOMAUTUS

- Kun Bluetoothia ei tarvita, aseta <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <Off> (Pois). Josjätät <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Käytössä), akun käyttöaika lyhenee.
- Soittimen Bluetooth-ominaisuudet on optimoitu Samsungin tuotteita varten. Jos Bluetooth-toimintoa käytetään muiden valmistajien tuotteiden kanssa, se ei ehkä toimi oikein.

BLUETOOTH-STEREOKUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN

Bluetooth-stereokuulokkeiden avulla voit nauttia musiikista ja sen hyvälaatuisesta stereoäänestä ilman johtoja.

- **Ennen käytön aloittamista -** Jos soitin on yhdistetty Bluetooth-matkapuhelimeen tai ulkoiseen laitteeseen, katkaise ensin tämä yhteys. Varmista, että liitettävä Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.)

Bluetooth-stereokuulokkeiden rekisteröiminen

(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]** -painiketta.
2. Valitse **<Bluetooth>** napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Käytössä).
   - -kuvake syttyy.
3. Valmistele stereokuulokkeet yhdistämistä varten.
   - Katso kuulokkeiden käyttöoppaasta ohjeet niiden valmistelemisesta yhdistämistä varten.
4. Valitse **<Stereo Headset>** (Stereokuulokemikrofoni) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Soitin alkaa automaattisesti etsiä Bluetooth-stereokuulokkeita.
5. Valitse rekisteröitävien kuulokkeiden nimi koskettamalla kohdetta **[ ]** ja **[ ]**.
   - Näkyviin tulee salasanan syöttöikkuna, jos kuulokkeiden salasana ei ole 0000. Lisätietoja salasanasta on kuulokkeiden käyttöoppaassa.
   - Kuulokkeiden rekisteröinti on valmis.

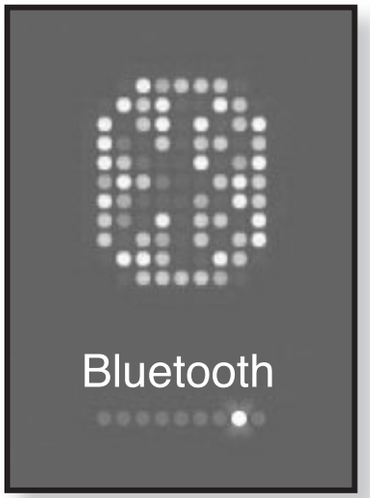

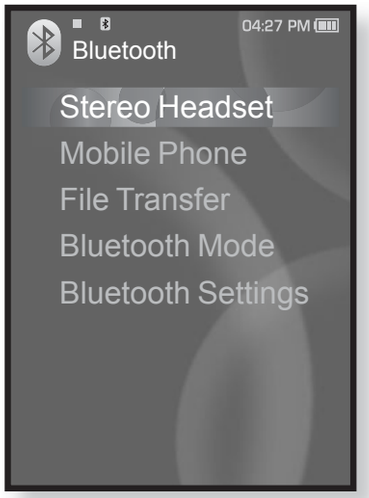

BLUETOOTH-STEREOKUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Bluetooth-stereokuulokkeiden rekisteröiminen (Jatkuu)

HUOMAUTUS

- Bluetooth-toimintoa voi käyttää vain toistettaessa musiikkia tai kuunneltaessa radiota. Se ei ole tuettu videoita katseltaessa tai peliä pelattaessa.
- Bluetooth-kuvakkeen kuvaus
  : Bluetooth ei käytössä : Bluetooth käytössä
  : Yhdistetty stereokuulokkeisiin : Yhdistetty matkapuhelimeen
  : Tiedostonsiirtotila
- Jos haluat poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, valitse <Bluetooth>→ <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) → <Off> (Pois).
- Bluetooth-yhteensopivat kuulokkeet

Valmistaja	Malli	Valmistaja	Malli
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Käytä vain Bluetooth-sertifioituja stereokuulokkeita. Hands free -monokuulokkeita ei tueta.

BLUETOOTH-STEREOKUULOKKEIDEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Yhteyden muodostaminen rekisteröityihin Bluetooth-stereokuulokkeisiin

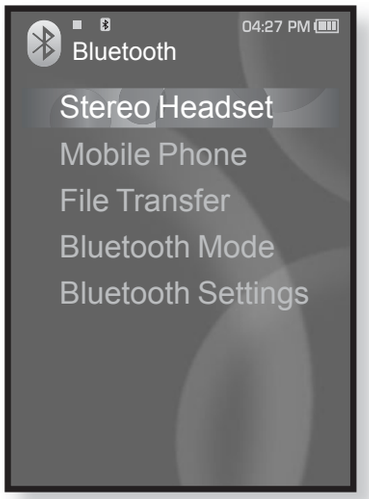

1. Valitse Bluetooth-ruudulta **<Stereo Headset>** (Stereokuulokemikrofoni) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
2. Valitse yhdistettävät kuulokkeet **[ ]** -painikkeilla ja napauta sitten **[ ]**.
   - Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy -kuvake.
3. Toista haluamasi tiedosto.
   - Voit kuunnella musiikkia stereokuulokkeiden kautta.

HUOMAUTUS

- Voit kuunnella musiikkia stereokuulokkeiden kautta.
- Jos katkaiset soittimen tai kuulokkeiden virran ja kytket sen uudestaan, Bluetooth-yhteys katkaistaan.Jos haluat kuunnella musiikkia stereokuulokkeilla, toista yllä annetut ohjeet.

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN

Voit soittaa ja vastaanottaa puheluita soittimella, jos kytket sen Bluetooth-matkapuhelimeen. Soitin toimii hands free -laitteena.

- **Ennen käytön aloittamista -** Ennen kuin aloitat - Jos soitin on kytketty Bluetooth-kuulokkeisiin tai ulkoiseen laitteeseen, pura kytkentä ensin.
  Varmista, että kytkettävä Bluetooth-matkapuhelin on valmiina yhdistämistä varten. (Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.)
  Aseta <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset) → <Discover option> (Löydettävyysasetus) kohtaan <Discoverable> (Löydettävissä). Lisätietoja on sivulla 107.

Bluetooth-matkapuhelimen rekisteröiminen

(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)

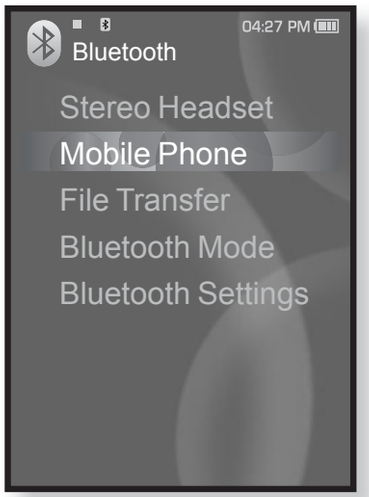

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.
2. Valitse **<Bluetooth>** napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Käytössä).
   - -kuvake syttyy.
3. Etsi YP-S5 matkapuhelimesi valikosta.
   - Jos olet vaihtanut YP-S5-soittimen nimen, etsi uutta nimeä.

HUOMAUTUS

- Laitteiden etsintä ja keskustelut (puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen) eivät toimi oikein kaikissa puhelimissa.
- Jos painat matkapuhelimen painiketta tai soitat tai lopetat puhelun soittimen ja matkapuhelimen välisessä Bluetooth-yhteydessä, soittimesta voi kuulua häiriööääniä.
- Suosittelemme käyttämään puhelimen nimeen vain englanninkielisiä aakkosia.
- Bluetooth-yhteensopivat matkapuhelimet

Valmistaja	Malli
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900, SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V8900, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Bluetooth-matkapuhelimen rekisteröiminen (Jatkuu)

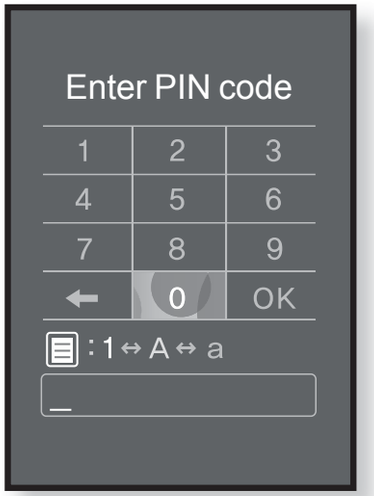

4. Syötä salasana, kun matkapuhelimen näytössä on salasanaikkuna.
5. Kun näytössä näkyy **<Pair?>** (Yhdistetäänkö?), valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[ ]** ja **[ ]**.
   - Näyttöön tulee PIN-koodin (salasanan) syöttöikkuna.
6. Syötä soittimeen lisättävän matkapuhelimen salasana **[ ]**- ja **[ ]**-painikkeilla.
   - Syötä sama salasana kuin edellä vaiheessa 4.
7. Siirry **[ ]**-painikkeella kohtaan **<OK>** ja kosketa **[ ]**.
   - Matkapuhelimen rekisteröiminen on valmis.

HUOMAUTUS

- Salasanan numerot voivat vaihdella eri matkapuhelimissa. (Katso matkapuhelimen käyttöopasta.)

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Yhteyden muodostaminen rekisteröityyn Bluetooth-matkapuhelimeen

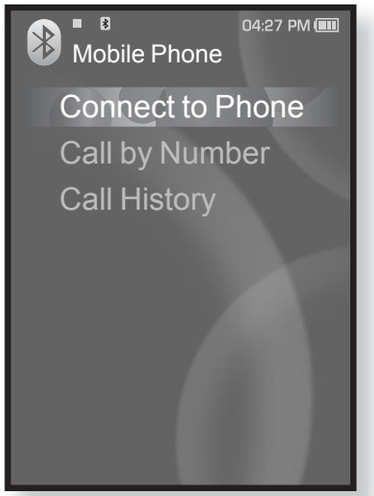

1. Valitse Bluetooth-ruudulta **<Mobile Phone>** (Matkapuhelin) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
2. Valitse **<Connect to Phone>** (Yhdistä matkapuhelimeen) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näyttöön tulee puhelinnumeron syöttöikkuna.
3. Valitse yhdistettävä matkapuhelin koskettamalla **[ ]** ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy -kuvake.

HUOMAUTUS

- Jos et löydä yhdistettävää laitetta, rekisteröi ensin laite soittimeen.
- Matkapuhelimen yhteys voi katketa, jos katkaiset virran soittimesta ja käynnistät sen uudelleen. Jos yhteys katkeaa, voit muodostaa sen uudelleen edellä kuvatulla tavalla.

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Puhelun soittaminen soittimen avulla

1. Valitse Bluetooth-ruudulta **<Mobile Phone>** (Matkapuhelin) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
2. Valitse **<Call by Number>** (Numerovalinta) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näyttöön tulee puhelinnumeron syöttöikkuna.
3. Syötä toisen henkilön puhelinnumero **[ ]**- ja **[ ]**-painikkeilla.
4. Siirry **[ ]**-painikkeella kohtaan **< >** ja kosketa **[ ]**.
   - Soitat nyt puhelun toiselle henkilölle.

Siirtyminen matkapuhelimen käyttöön puhuttaessa soittimeen (YP-S5)

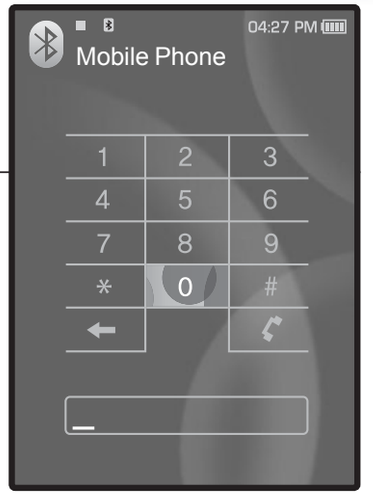

Kun puhut soittimeen, valitse **<** **>** koskettamalla ruudulla **[ ]** ja kosketa sitten **[ ]**.

- Nyt voit puhua matkapuhelimeen.

Siirtyminen soittimen (YP-S5) käyttöön puhuttaessa matkapuhelimeen

Kun puhut matkapuhelimeen, valitse **<** **>** koskettamalla ruudulla **[ ]** ja kosketa sitten **[ ]**.

- Nyt voit puhua hands free -laitteeseen.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhuessasi hands free -laitteeseen koskettamalla **[ ]**.

- Voit määrittää äänenvoimakkuuden tasoksi 0 - 30.

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Puhelun soittaminen puhelinnumeroluettelon avulla

1. Valitse Bluetooth-ruudulta **<Mobile Phone>** (Matkapuhelin) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
2. Valitse **<Call History>** (Puhelutiedot) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näyttöön tulee puhelinnumeroluettelo.
3. Valitse haluamasi numero valitsemalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Soitat nyt puhelun toiselle henkilölle.

Puhelinnumeron poistaminen puhelinnumeroluettelosta

1. Valitse poistettava puhelinnumero **<Call History>** (Puhelutiedot) -luettelosta koskettamalla **[ ]** ja **[ ]**.
2. Valitse **<Delete>** (Poista) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Jos haluat poistaa kaikki numerot puhelinnumeroluettelosta, valitse <Delete All> (poista kaikki).
   - Näyttöön tulee vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Valittu numero poistetaan.

BLUETOOTH-MATKAPUHELIMEN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Puhelimeen vastaaminen

1. Näytössä näkyy **<Connect?>** (Yhdistetäänkö?), kun puhelu saapuu.
2. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Nyt voit puhua.

Puhelun lopettaminen

Kun puhut soittimeen, valitse **<** **>** koskettamalla ruudulta **[ ]** ja kosketa sitten **[ ]**.

- Puhelu katkeaa.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA

Voit siirtää musiikki-, valokuva- ja elokuvatiedostoja Bluetooth-yhteensopivista ulkoisista laitteista (MP3-soittimesta, matkapuhelimesta tms.) soittimeen ja päinvastoin.

- **Ennen käytön aloittamista -** Jos soitin on yhdistetty Bluetooth-stereokuulokkeisiin tai matkapuhelimeen, katkaise ensin tämä yhteys. Varmista, että kytkettävä Bluetooth-laite on valmiina yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.) Tarkista, tukeeko Bluetooth-laite tiedostonsiirtotoimintoa. (Katso laitteen käyttöopasta.)
  Aseta <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset) → <Discover option> (Löydettävyysasetus) kohtaan <Discoverable> (Löydettävissä). Lisätietoja on sivulla 107.
  Aseta <Bluetooth Settings> (Bluetooth-asetukset) → <Search option> (Hakuvaihtoehdot) kohtaan <Search All> (Hae kaikki).

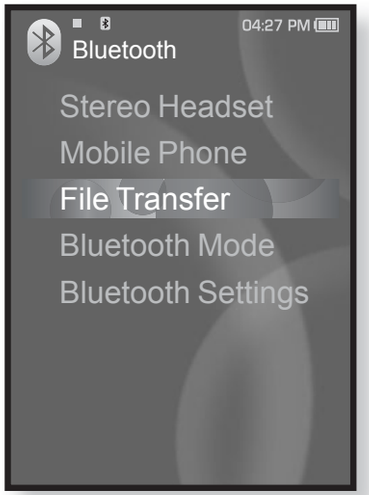

Ulkoisen laitteen rekisteröiminen

(rekisteröityminen on tarpeen vain kerran)

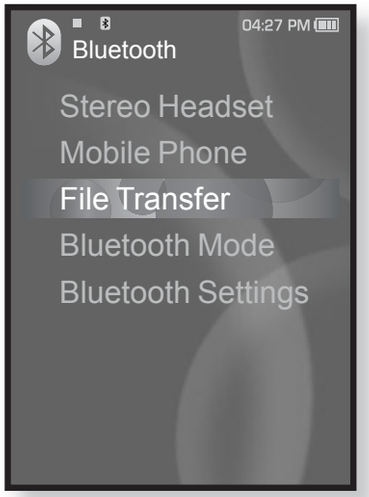

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[⮌]**-painiketta.
2. Valitse **<Bluetooth>** napauttamalla **[⋰ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Valitse <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tila) -asetukseksi <On> (Käytössä).
   - ⦚-kuvake syttyy.
3. Aseta ulkoinen laite valmiiksi yhdistämistä varten.
   - Laitteen käyttöoppaassa on tietoja ulkoisen laitteen valmistelusta yhdistämistä varten.
   - Valitse YP-S5:stä <Server Mode> (Palvelintila). Lisätietoja on sivulla 105.
4. Valitse **<File Transfer>** (Tiedostonsiirto) napauttamalla **[∴ ⋱]** ja napauta sitten **[◉]**.
5. Valitse **<Connect to Device>** (Yhdistä laitteeseen) napauttamalla **[∴ ⋰]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Rekisteröitävät laitteet lisätään luetteloon.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)

Ulkoisen laitteen rekisteröiminen (Jatkuu)

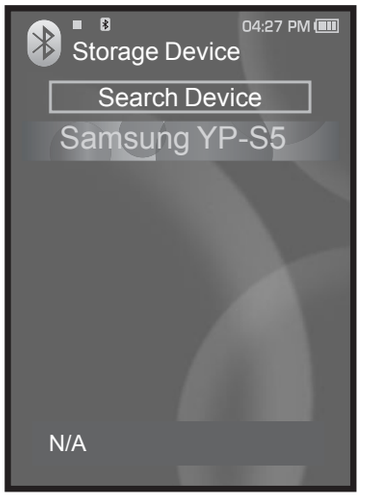

6. Valitse rekisteröitävä laite valitsemalla [ ] ja kosketa [ ].
   - Näyttöön tulee PIN-koodin (salasanan) syöttöikkuna.
7. Syötä soittimeen lisättävän matkapuhelimen salasana [ ]- ja [ ]-painikkeilla.
   - Salasanan asetusohjeet löytyvät laitteen käyttöoppaasta.
8. Siirry [ ]-painikkeella kohtaan **<OK>** ja kosketa [ ].
9. Kun ulkoisessa laitteessa näkyy **<Pair?>** (Yhdistetäänkö?), valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla [ ] ja [ ].
10. Syötä salasana, kun ulkoisen laitteen näytössä on salasanaikkuna.
    - Syötä sama salasana kuin edellä vaiheessa 7.
    - Näiden toimien jälkeen soittimeen näyttöön tulee ulkoisen laitteen tiedostoluettelo.
      Jos haluat siirtää ulkoisen laitteen tiedostoja soittimeen, katso vaihetta 4 sivulla 103.

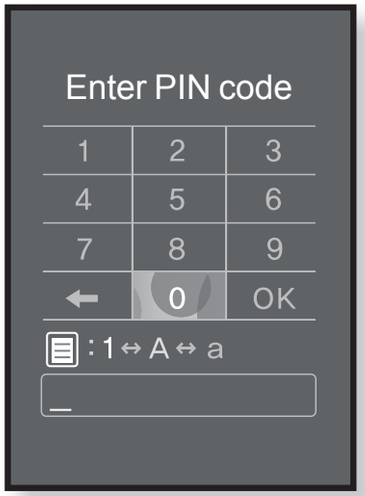

HUOMAUTUS

- Salasanan merkit voivat vaihdella eri ulkoisissa laitteissa. (Katso laitteen käyttöopasta.)
- Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi oikein, jos käytät muuta Bluetooth-laitetta kuin YP-S5-soitinta tiedostojen siirtämiseen.
- Bluetooth-yhteensopivat matkapuhelimet

Valmistaja	Malli
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900 SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)

Ulkoisen laitteen tiedoston siirtäminen soittimeen

- **Ennen käytön aloittamista -** Jos et löydä yhdistettävää ulkoista laitetta, rekisteröi se ensin soittimeen. Lisätietoja on sivulla 101.
  Varmista, että liitettävä Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.)
  Valitse YP-S5:stä <Server Mode> (palvelintila). Lisätietoja on sivulla 105.

1. Valitse Bluetooth-ruudulta **<File Transfer>** (Tiedostonsiirto) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
2. Valitse **<Connect to Device>** (Yhdistä laitteeseen) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
3. Valitse yhdistettävä ulkoinen laite valitsemalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy kuvakkeen ja ulkoisen laitteen kansioluettelo.
4. Valitse haluamasi kansio valitsemalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
5. Valitse haluamasi tiedosto valitsemalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Ulkoisen laitteen valitut tiedostot siirretään soittimeen.
   - Soittimeen siirretyt tiedostot tallennetaan kansioon <File Browser> (tiedostoselain) → <Received Files> (Saapuneet tiedostot).

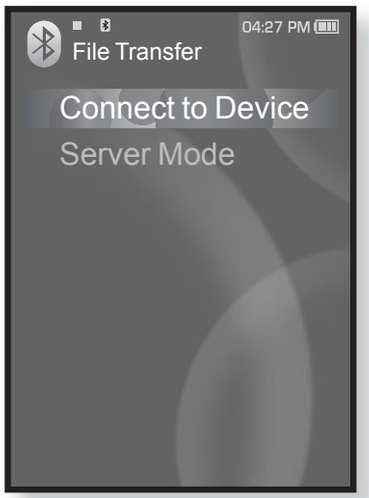

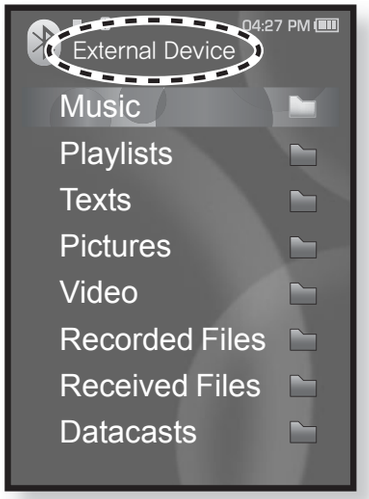

<External Device> (Ulkoinen laite) -näyttö

HUOMAUTUS

- Poistu tiedostonsiirtotilasta koskettamalla [ ], kun tiedostonsiirto on valmis. Lisätietoja on sivulla 105.
- Yhteys voi katketa, jos katkaiset virran soittimesta tai ulkoisesta laitteesta ja käynnistät sen uudelleen. Jos yhteys katkeaa, voit muodostaa sen uudelleen edellä kuvatulla tavalla.
- DRM-tiedostoja (maksullisia) ei voi toistaa soittimessa.
- Ulkoisen laitteen näyttö voi olla erilainen eri laitteissa.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)

Soittimen tiedoston siirtäminen ulkoiseen laitteeseen

- **Ennen käytön aloittamista -** Jos et löydä yhdistettävää ulkoista laitetta, rekisteröi se ensin soittimeen. Lisätietoja on sivulla 101.
  Varmista, että liitettävä Bluetooth-laite on valmis yhdistämistä varten. (Katso laitteen käyttöopasta.)
  Valitse YP-S5:stä <Server Mode> (palvelintila). Lisätietoja on sivulla 105.

1. Valitse Bluetooth-ruudulta **<File Transfer>** (Tiedostonsiirto) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
2. Valitse **<Connect to Device>** (Yhdistä laitteeseen) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
3. Valitse yhdistettävä ulkoinen laite valitsemalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy -kuvakkeen ja ulkoisen laitteen tiedostoluettelo.
4. Valitse **<Go to My Device>** (Siirry omaan laitteeseen) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näyttöön tulee <File Browser> (Tiedostoselain).
   - Aina kun painat [ ]-painiketta, soittimeen vaihtuu joko <Go to My device> (Siirry omaan laitteeseen) tai <Go to Connected Device> (Siirry liitettyyn laitteeseen).
5. Valitse haluamasi tiedosto **[ ]**- ja **[ ]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Valittu tiedosto siirretään ulkoiseen laitteeseen.

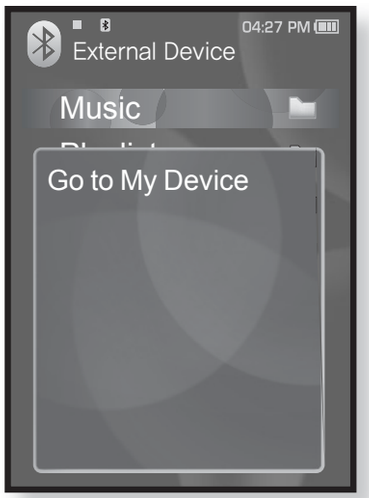

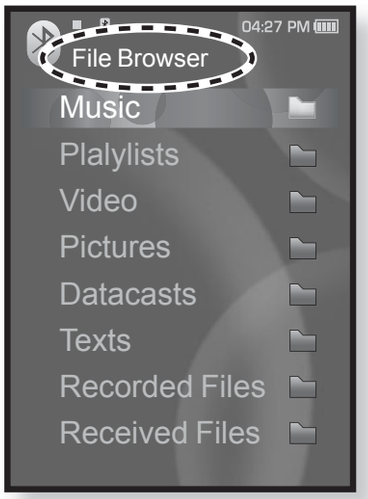

Soittimen <File Browser> (Tiedostoselain) -näyttö

HUOMAUTUS

- Poistu tiedostonsiirtotilasta koskettamalla [ ], kun tiedostonsiirto on valmis. Lisätietoja on sivulla 105.
- DRM-tiedostoja (maksullisia) ei voi toistaa soittimessa.

TIEDOSTOJEN SIIRTÄMINEN BLUETOOTH-LAITTEESEEN JA -LAITTEESTA (Jatkuu)

Tiedoston siirron peruuttaminen

1. Kosketa siirron aikana **[ ]**.
   - Tiedoston siirto keskeytyy.

Tiedostonsiirtotilasta poistuminen

1. Paina **[ ]**-näppäintä jonkin aikaa tiedostoluettelo-näytöllä.
   - Aina kun painat [ ]-painiketta, soitin palaa edeltävään näyttöön ja näet tiedostonsiirron lopetusikkunan.
2. Valitse **<Yes>** (Kyllä) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
   - Tiedostonsiirtotila päättyy.

Soittimen asettaminen palvelintilaan.

Jos haluat siirtää soittimen tiedoston ulkoiseen laitteeseen, valmistele se ensin yhdistämistä varten.

1. Valitse Bluetooth-ruudulta **<File Transfer>** (Tiedostonsiirto) koskettamalla **[ ]** ja kosketa **[ ]**.
2. Valitse **<Server Mode>** (Palvelintila) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Soitin siirtyy palvelintilaan.
   - Voit siirtää soittimen tiedoston ulkoiseen laitteeseen.

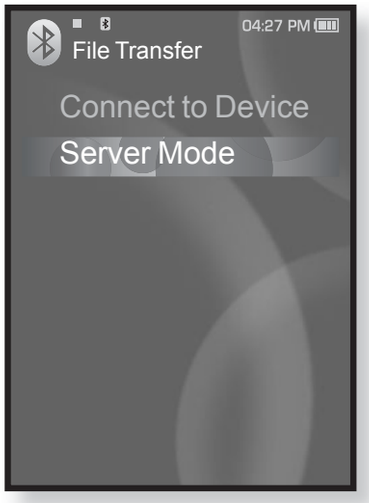

HUOMAUTUS

- Poistu palvelintilasta napauttamalla [ ]-painiketta.

BLUETOOTH-VALIKON KÄYTTÄMINEN

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

1. Napauta Bluetooth-näytössä **[⊟]**.
   - Näkyviin tulee <Bluetooth> -valikko.
2. Valitse **<Disconnect>** (Katkaise yhteys) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näkyviin tulee katkaisun vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) napauttamalla **[∴ ∵]** ja napauta sitten **[◉]**.
   - Liitettynä oleva laite kytketään pois.

Liitetyn Bluetooth-laitteen tarkistaminen

1. Napauta Bluetooth-näytössä **[⊟]**.
   - Näkyviin tulee <Bluetooth> -valikko.
2. Valitse **<Connected Device>** (Yhdistetty laite) **[∴ ∵]** -painikkeilla ja napauta sitten **[◉]**.
   - Näyttöön tulee yhdistetyn laitteen tiedot.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta koskettamalla **[⊟]**-painiketta.

BLUETOOTH-ASETUKSET

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Valitse **<Bluetooth Mode>** (Bluetooth-tila) - asetukseksi **<On>** (Käytössä).

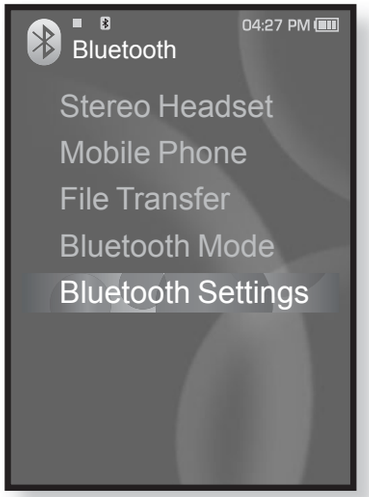

1. Voit siirtyä päävalikkoon painamalla jonkin aikaa **[ ]**-painiketta.
2. Valitse **<Bluetooth>** napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
3. Valitse **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-asetukset) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Bluetooth-asetusvalikko tulee näkyviin.
4. Muokkaa asetuksia kohteiden **[ ]** ja **[ ]** avulla.

Bluetooth-asetusten vaihtoehdot

- **Discover Option (Löydettävyysasetus)** : Voit asettaa Bluetooth-laitteen havaitsemaan tämän soittimen. <Discoverable>(Löydettävissä) asettaa laitteen löydettäviin ja <Non-Discoverable> (Ei löydettävissä) ottaa havaitsemisen pois käytöstä.
- **Search options (hakuvaihtoehdot)** : Voit määrittää Bluetooth-laitteiden hakuvaihtoehdot. <Search All> (hae kaikki) -vaihtoehto hakee kaikkia mahdollisia laitteita, kuten stereokuulokkeita ja matkapuhelimia, kun taas <Search By Service> (hae palvelukohde) - vaihtoehto hakee vain valittua laitetta stereokuulokkeet.
- **Search Timeout (haun aikakatkaisu) :** Voit valita uuden laitteen hakuajan. Valitse <10sec> (10s), <20sec> (20s), <30sec> (30s), <45sec> (45s) tai <60sec> (60s). Kun aika on määritetty, uutta laitetta etsitään määritetyn ajan.
- **Delete Device (poista laite) :** Voit poistaa soittimesta rekisteröidyn laitteen. Katso sivua 108. Poista kaikki rekisteröidyt laitteet valitsemalla <Delete All> (Poista kaikki).
- **My Device Info. (Oman laitteen tiedot.) :** Voit tarkistaa soittimesi nimen ja osoitteen.

BLUETOOTH-ASETUKSET (Jatkuu)

Bluetooth-laitteen poistaminen

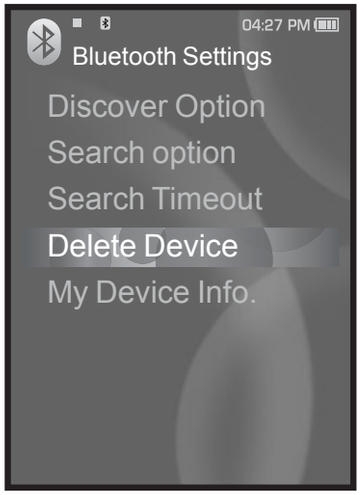

1. Valitse **<Delete Device>** (Poista laite) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Näet luettelon rekisteröidyistä laitteista.
2. Valitse poistettava video **[ ]** -painikkeilla ja napauta sitten **[ ]**.
   - Jos haluat poistaa kaikki rekisteröidyt laitteet, valitse <Delete All> (Poista kaikki).
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Valittu laite poistetaan.

Bluetooth-laitteen nimeäminen uudelleen

1. Valitse **<My Device Info>** (Oman laitteen tiedot.) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
2. Napauta **[ ]**.
3. Valitse **<Edit Device Name>** (Muokkaa laitteen nimeä) napauttamalla **[ ]** ja napauta sitten **[ ]**.
   - Esiin tulee laitteen nimen muokkausikkuna.
4. Anna laitteelle uusi nimi **[ ]**- ja **[ ]**-painikkeilla.
   - **[ ] :** Kirjoitustilaksi muuttuu vuorotellen isot kirjaimet ja pienet kirjaimet.
   - **[ ] :** Voit poistaa merkkejä yhden kerrallaan.
   - **[OK] :** Vahvista muutos.
   - Esim. Kirjoita YPS5
     -Siirry vastaavan kuvakkeen kohdalle ja kosketa sitä.
     [ ] (kerran) ➡ WXY (3 kertaa) ➡ PRS (kerran) ➡ PRS (3 kertaa) ➡
     [ ] (kahdesti) ➡ 5 (kerran)

vianmääritys

Jos mp3-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, etsi ratkaisua tästä luettelosta. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.

ONGELMA	RATKAISU
Soittimen virta ei kytkeydy.	• Virta ei kytkeydy, jos akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.	• Tarkasta onko **-kytkin** painettu nuolen osoittamaan suuntaan. • Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	• Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa. • Jos **<Display Off>** (Näyttö pois käytöstä) on valittu kohdasta **<Settings>** (Asetukset) → **<Display>** (Näyttö) näyttö poistetaan käytöstä. Kosketa mitä tahansa painiketta ja katso, kytkeytyykö näyttö päälle.

ONGELMA	RATKAISU
Virta katkeaa itsestään.	• Tarkasta akun tila. • Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku. • Jos **<Settings>** (Asetukset) → **<System>** (Järjestelmä) -kohdasta valitaan **<Auto Power Off>** (Automaattinen virrankatkaisu), soittimen virta katkaistaan, kun soitin on keskeytystilassa. Kytke soittimeen virta.
Akku ei kestä käyttöoppaassa mainittua aikaa.	• Akun käyttöikä voi vaihdella äänitilan ja näytön asetuksien mukaan. • Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos soitinta säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.
Media Studio -ohjelma ei toimi	• Tarkasta, täyttääkö tietokoneesi järjestelmävaatimukset.
Yhteys tietokoneeseenei toimi.	• Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein, ja yritä uudelleen. • Käynnistä Windows Update valitsemalla tietokoneen tehtäväpalkista **<Start>** (Käynnistä). Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Packs ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja kytke soitin.
Tiedoston siirtonopeus on liian hidas.	• Jos tietokoneessa on käynnissä useita ohjelmia <Media Studio> -ohjelman lisäksi, tiedonsiirto on hidasta. Sulje tarpeettomat ohjelmat ja aloita siirto uudelleen.

ONGELMA	RATKAISU
Soitin ei toista.	• Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin. • Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. • Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	• Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. • Tarkasta, onko muisti täynnä. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja onkateissa.	• Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan näyttö toiston aikana.	• Tarkasta, onko tiedosto VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus).
Epänormaali tiedostonimen näyttö.	• Siirry päävalikkonäytöstä **<Settings>** (Asetukset) → **<Language>** (Kieli) → **<Contents>** (Sisällys) ja valitse oikea kieli.
Soitin kuumenee.	• Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.
Näyttöön tulee sanoma videon katselun aikana.	• Kokeile ladata videoleike Media Studion avulla uudelleen.

ONGELMA	RATKAISU
Bluetooth-yhteyttä ei voimuodostaa.	• Tarkista, onko stereokuulokkeet hyväksytty Bluetooth-käyttöön.Hands free -monokuulokkeita ei tueta. • Bluetooth-yhteys saattaa katketa, jos sammutat soittimen tai stereokuulokkeiden virran ja kytket sen uudelleen. Yritä tällöin muodostaa yhteys uudelleen. • Jos haluat puhua matkapuhelimeen, tarkista, oletko katkaissut Bluetooth-yhteyden soittimen ja stereokuulokkeiden väliltä. • Jos haluat puhua matkapuhelimella, tarkista oletko valinnut soittimen **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-asetukset) → **<Discover Option>** (Löydettävyysasetykset) -kohdasta **<Discoverable>** (Löydettävissä)-asetuksen. Jos asetus on **<Non-Discoverable>** (ei löydettävissä), et voi löytää soitinta matkapuhelimesta.

VALIKKOPUU

Alla on kuvattu mp3-soittimen valikoiden ja toimintojen järjestys.

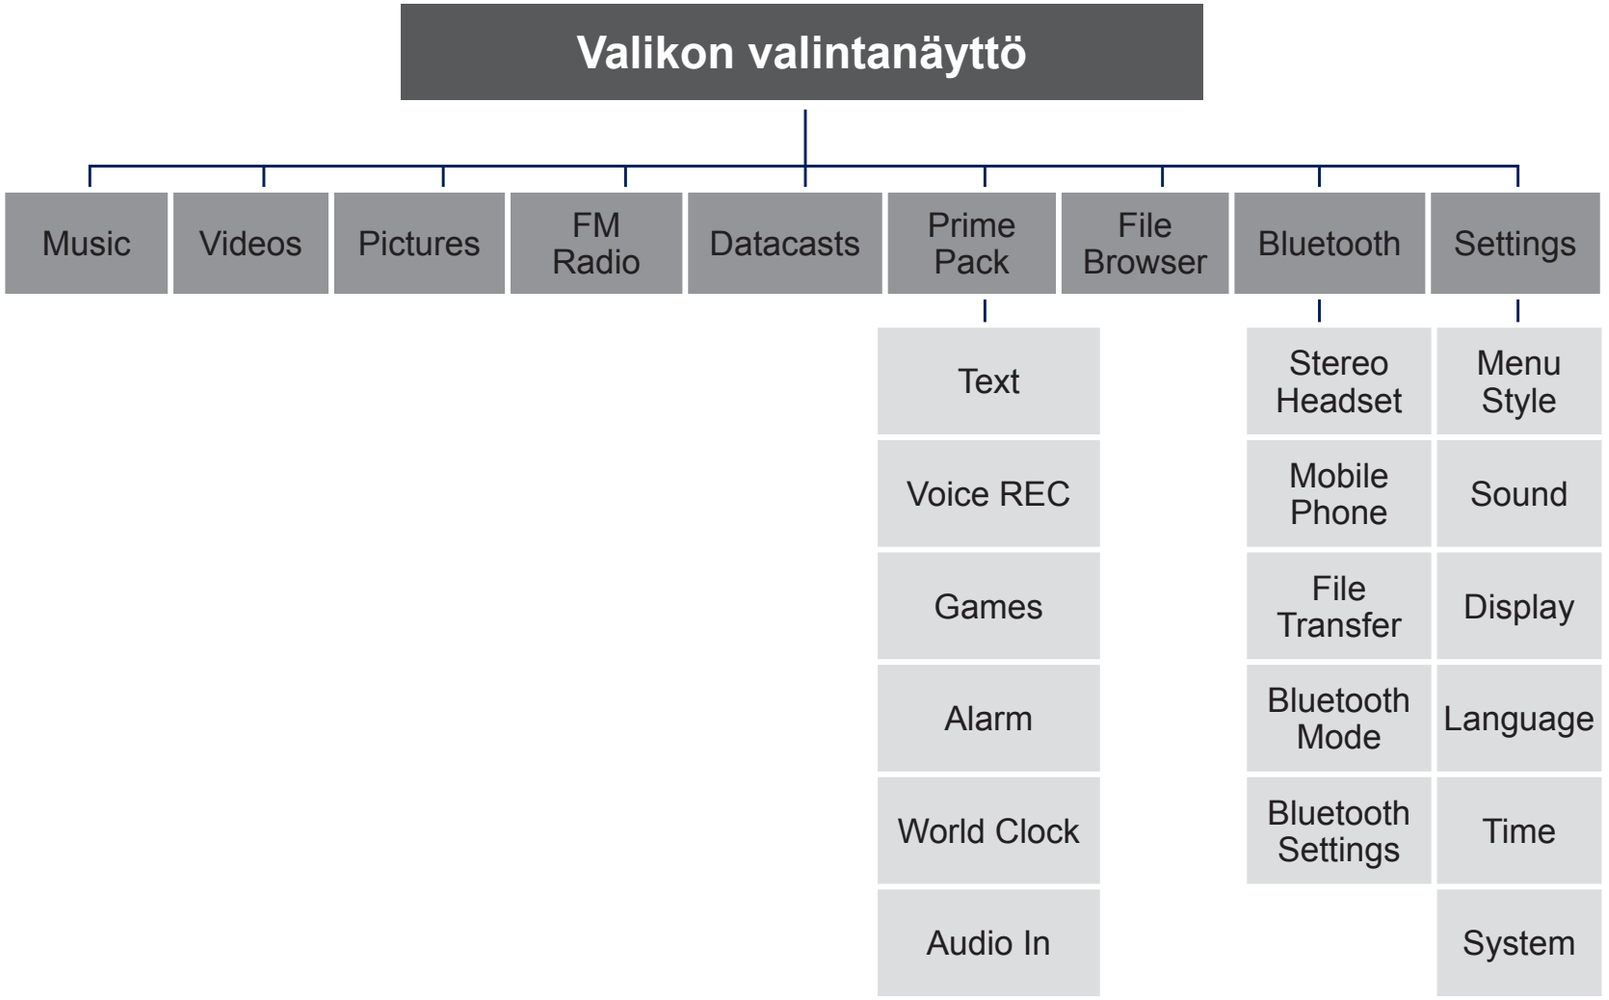

TEKNISET TIEDOT

Malli	YP-S5
Luokitus	DC 5.0V/ 500mA
Sisäisen akun lataus	600 mAh/ DC 3.7V
Tiedosto Yhteensopivuus	ÄÄNI : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps–320 kbps, 8 kHz–48 kHz) WMA (48kbps ~ 192kbps, 8kHz~48kHz), AAC-LC (24kbps ~ 128kbps, 44.1kHz, 48kHz) VIDEO : SVI (Video: MPEG4, ääni: MP3 (44.1 kHZ, 128 kbps), Resoluutio: 208X176, Kuvanopeus: 15 kuvaa sekunnissa) KUVA : JPG (progressiivinen, peräkkäispyyhkäisy, tiedostokoko: alle 3 Mt)
Kuulokeliitännän teho	20mW/CH(Ranskassa 5mW/CH) (16Ω)
Lähtötaajuusalue	20Hz~20KHz
Signaali-kohinasuhde	90 dB, 20 KHz LPF (1kHz 0 dB)
Toistoaika	Kuuloke : Enintään 24 tuntia musiikin toistoa, enintään 4 tuntia videotoistoa Kaiuttimet : Enintään 5 tuntia musiikin toistoa, enintään 3 tuntia videotoistoa (perustuu: MP3 128 kbps, äänenvoimakkuus: 15, normaalitila)
Toimintalämpötila	-5~35°C (23~95°F)
Kotelo	Muovia
Paino	85g
Mitat (L x K x S)	46.5 X 96 X 14.95 mm

Kaiuttimet	Teho	0.7W/kanava x 2kanava
	Impedanssi	8Ω
	Taajuusalue	400 Hz ~ 20 KHz

FM-radion	**FM-taajuus**	87.5~108.0MHz	**FM:n harmoninen särö**	1%
	FM:n signaali-kohinasuhde	55 dB	**FM-vastaanottimen herkkyys**	38dBµ

Langaton järjestelmä

Päästötyyppi	F1D
Radiotaajuusteho	2.2mW
Lähetystaajuus	2402MHz ~ 2480MHz
Vastaanottotaajuus	2402MHz ~ 2480MHz
Kanavien määrä	79 kanavaa
Lämpötila	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
Modulaatiojärjestelmä	GFSK
Tiedonsiirtotila	Vuorosuuntainen toiminta
Kosteus	95%
Tuettu määritysversio	1.2
Moduuli	LBMA465CP3-113

Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

LISENSSI

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön. Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

VAIN EUROOPPA

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

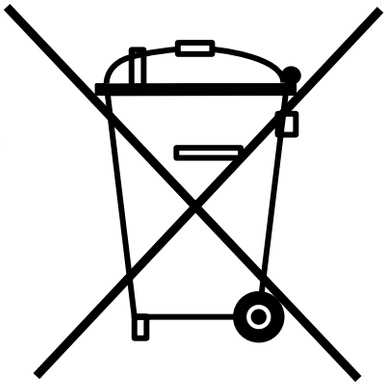

CONTACT SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
Switzerland	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
New zealand	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Turkey	444 77 11	www.samsung.com.tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/mea

SAMSUNG

ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-S5**, YP-S5J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang.

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

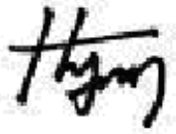

Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:

Yong Sang Park / johtaja

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
030-6227 515
www.samsung.com/fi

REV.0.0